

## Инструкция по уходу и эксплуатации Мебели для спальни в мягкой обивке (комодов).

**EAC** TP TC 025/2012

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

**НАМ ОЧЕНЬ ПРИЯТНО, ЧТО ВЫ ОСТАНОВИЛИ СВОЙ ВЫБОР НА МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ ASKONA.**

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать всегда в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

**Используйте Мебель только по назначению:**

- Ящики комода предназначены для хранения постельных принадлежностей.

**Допустимая нагрузка:**

- 8 кг на дно ящика комода

**Подготовка к использованию:**

- После хранения, перевозки мебели при температуре ниже +5°C мебель до начала использования необходимо выдержать до комнатной температуры.
- Герметичная упаковка комода не только защищает его от воздействия внешних факторов (влаги, загрязнений), но и сохраняет производственный запах нового изделия (как любая новая вещь). После снятия упаковки и сборки Мебель необходимо проветривать не менее 1 недели в просторном помещении. На время проветривания выдвиньте ящики комода.

**Условия хранения и эксплуатации:**

- Температура

Необходимая температура воздуха – от +15°C до +25°C. Размещайте мебель вдали от огнеопасных приборов и источников открытого огня. Избегайте условий частой смены температурного режима и влажности. Устанавливайте Мебель не ближе 0,5-1 м от нагревательных и отопительных приборов. Поверхность Мебели должна быть защищена от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп и т.п.).

- Влажность

Рекомендуемая относительная влажность для помещения 45%-70%. Избегайте условий крайней влажности или сухости в помещении. Недопустим прямой контакт всех элементов мебели (в том числе деталей, соприкасающихся с полом) с любыми жидкостями. Мебель нельзя ставить к сырým стенам. Для нормализации уровня влажности рекомендуется часто проветривать помещение и при необходимости пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха.

- Свет и Цвет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия, т.к. экокожа или ткань могут изменить цвет. Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг друга и от выставочных образцов тканей по цвету или оттенку на 1-2 тона. Разные партии мебельных тканей имеют разные оттенки, что не является производственным дефектом.

- Положение

Упаковка и месторасположение Мебели во время хранения и эксплуатации не должны создавать давления, которое может привести к деформации мягких элементов спинки, царг, стенок. Используйте Мебель на сплошной, ровной, горизонтальной поверхности у стены или у другой вертикальной опоры. Если пол недостаточно ровный, то используйте выравнивающие пластины во избежание перекосов каркаса Мебели и появления скрипа, заеданий.

- Перемещение.

Перемещать Мебели следует вдвоём, слегка приподняв её над полом, без рывков и ударов. Нельзя ставить мебель на бок, спинку или не на все ножки-опоры. Нельзя перемещать мебель, держась только за тканевую обивку.


**Уход за мебелью и чистка:**

- Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений и при необходимости подтягивать их;
- Предохраняйте мебель от пятен и загрязнений. Возникшее пятно удалите как можно быстрее до высыхания, промокнув чистой сухой тканью, при необходимости смочите слабым мыльным раствором или средством для чистки мягкой мебели. Остатки воды немедленно удалите с поверхности мебели мягкой тканью. Перед чисткой попробуйте выбранное средство на образце обивочного материала, вложенного в комплект с документацией, или на небольшом, незаметном участке материала на изделии.
- Для удаления пыли используйте сухую мягкую ткань или пылесос с мягкими мебельными насадками из щетины. Не используйте воду для регулярной чистки, так как мебель в экокоже чувствительна к жидкостям. Длительное или регулярное намокание приводит к раскрашиванию и осыпанию экокожи.
- Для разглаживания чехлов утюг можно применять только с изнаночной стороны мебельной ткани при температуре нагрева не более 100 градусов.  
Для ворсовых тканей утюг применять запрещено. Для расчёсывания ворса применяйте только щетки с мягкой щетиной, если иное не указано на этикетках по уходу за изделием.

- Стекла очищайте влажной мягкой тканью или любым средством для чистки стекол с осторожностью, не допуская попадания средства или влаги на поверхность мебели. Затем стекло протрите насухо.

#### Меры Вашей безопасности:

- Неустойчивую мебель (комоды) для предотвращения опрокидывания рекомендуется постоянно закреплять к стене. Обратитесь к специалистам или самостоятельно обязательно закрепите Мебель на хлястик, расположенный с задней стороны комода (см. инструкция по сборке.)
- Нагружайте комод, начиная с нижних ящиков. Наиболее тяжелые вещи храните в нижних ящиках комодов.
- Запрещено вставать, садиться на выдвижные ящики комодов, сажать в них детей, оставлять детей без присмотра.
- Рекомендуется выдвигать нагруженные ящики по одному, не выдвигать сразу все ящики.

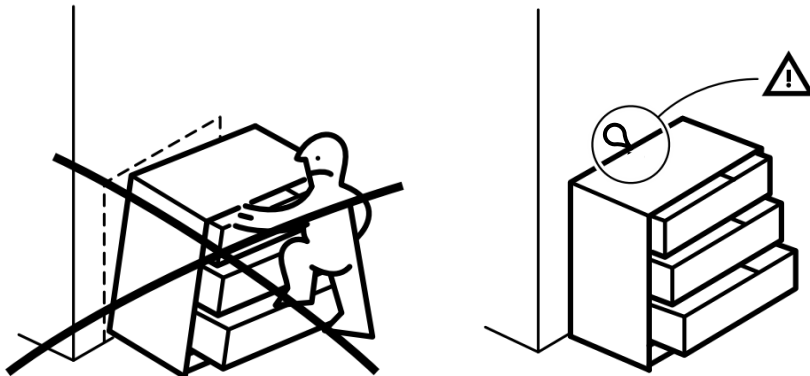

- Не используйте поврежденные стёкла.

#### Меры по сохранности товара.

##### Запрещено:

- Использовать товар не по назначению, превышать допустимую нагрузку.
- Вставать, прыгать и ходить по Мебели, в том числе детям.
- Ставить на поверхность мебели горячие, сырые, загрязненные предметы и предметы, имеющие острые и режущие опоры. Бросать предметы на мебель, особенно на стёкла комодов.
- Подвергать поверхность Мебели воздействию любых химических агрессивных веществ, скоблить, тереть с усилием поверхность мебели, использовать абразивные средства, рисовать.
- Тянуть, перемещать и переворачивать комоды, держась за ящики.
- Резко открывать и закрывать ящики комодов

#### Гарантии.

Сохраняйте ярлыки, размещенные на Мебели:

Комод – на внешней стороне задней стенки

**Внимание!** Сохраняйте инструкцию по эксплуатации в течение всего периода использования Мебели. Отсутствие ярлыков, нарушение инструкции по сборке и эксплуатации МЕБЕЛИ лишает Вас права воспользоваться гарантией изготовителя или гарантийным обслуживанием.

По вопросам гарантии и гарантийного обслуживания обращайтесь к представителям торговой сети, где Вы приобрели изделие, и в центр обслуживания клиентов по телефону: 8-800-200-40-90. Подробные условия гарантийного обслуживания см. в приложении к договору купли-продажи.

Свои вопросы, замечания и предложения, а в том числе и отзывы о качестве обслуживания торговым персоналом, Вы можете оставить по телефону: 8-800-200-40-90.

#### Производственными дефектами не являются:

1. Изменение узлов изделия, технологии, которые проведены производителем в рамках усовершенствования продукта, не влияющие при этом на потребительские свойства изделия,
2. Повреждения на тканевом покрытии товара: царапины, порезы, зацепки, пятна и загрязнения, следы чистки, возникшие после приёмки и/или сборки товара;
3. Незначительные отличия оттенков в пределах 2-х тонов, фактурности обивочных материалов в составе набора мебели или изделия от представленных образцов. Отличие тона ткани на одном изделии в разных плоскостях под разным углом зрения и освещения.
4. Возникновение на ткани обивки пилей (катышков); замины ворса на шенилах и велюрах.
5. Запах нового изделия в пределах 2-х баллов (см. подготовка к использованию).

#### Утилизация.


Мебель не содержит в своем составе веществ, опасных для человека и окружающей среды, поэтому по истечению срока службы может быть утилизирована, как товарно-бытовой отход.

## Инструкция по сборке комода


### Комплект поставки:

- Комод – 1шт
- Саморез 3,5\*30 – 1шт
- Дюбель КРВ 6х35 – 1шт
- Инструкция по сборке и эксплуатации – 1шт;
- Образец ткани – 1шт.

1. Разметить на стене уровень верхней полки.

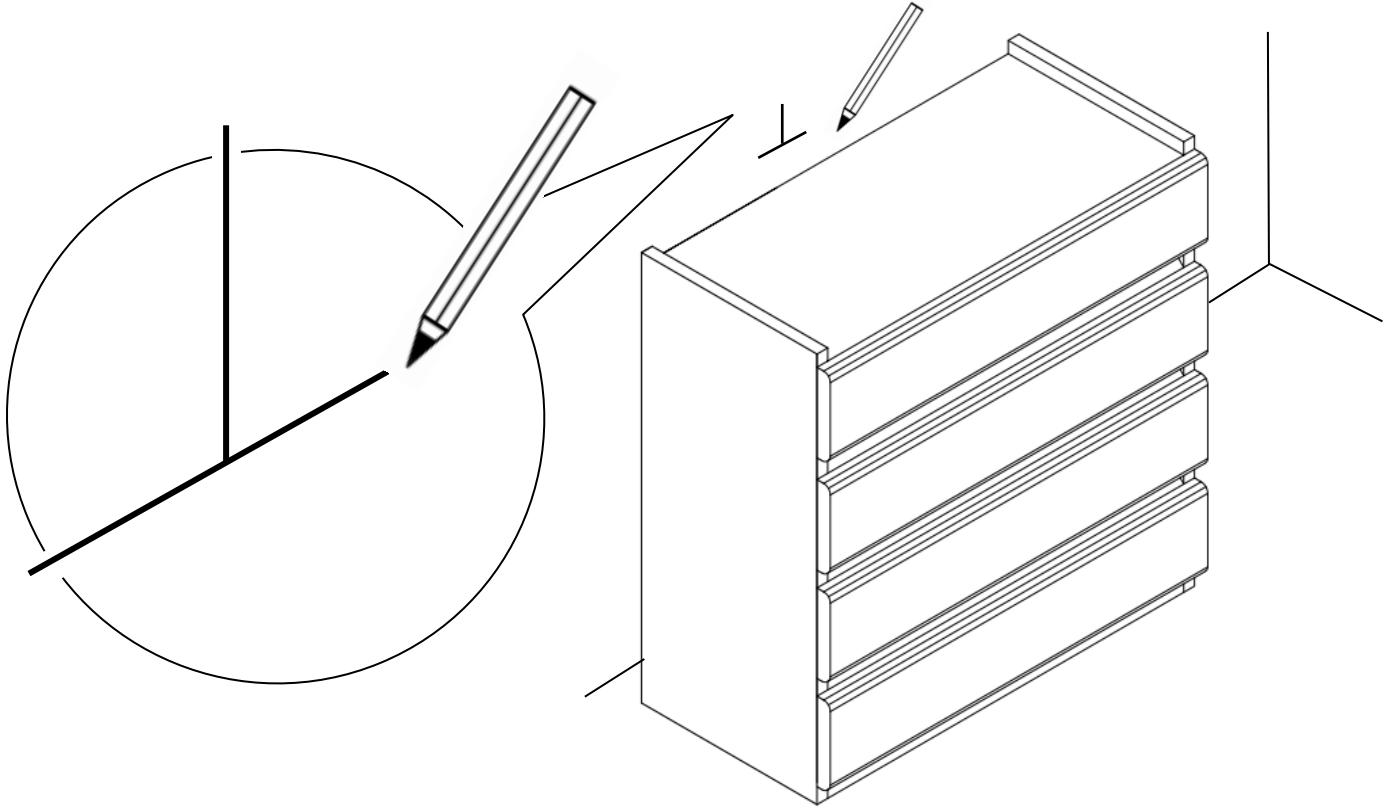

2. Крепить комод к стене необходимо ~на 5см ниже уровня верхней полки с помощью дюбеля, шайбы и самореза.

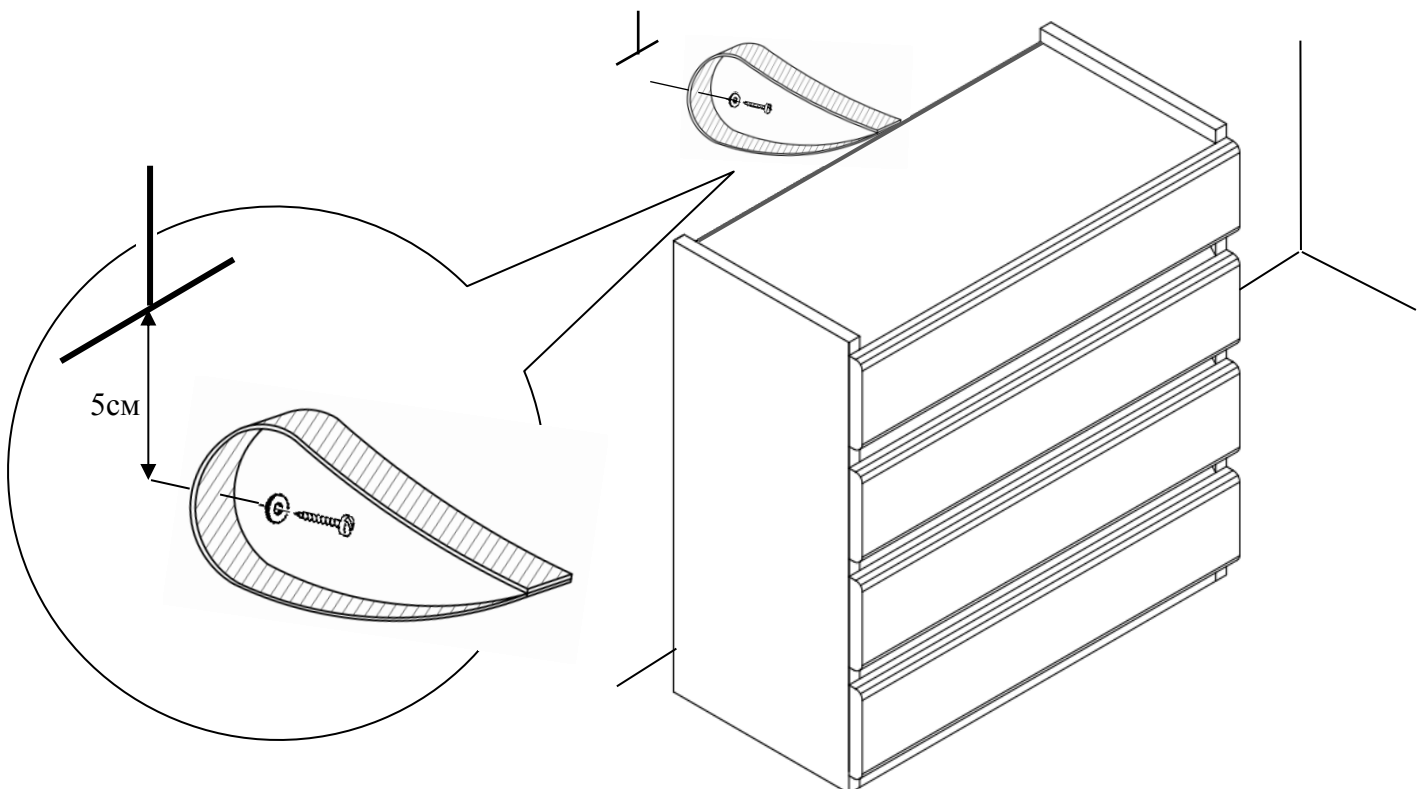

3. Придвинуть комод к стене.