


Схема сборки кроватей «Эмили» (с механизмом)

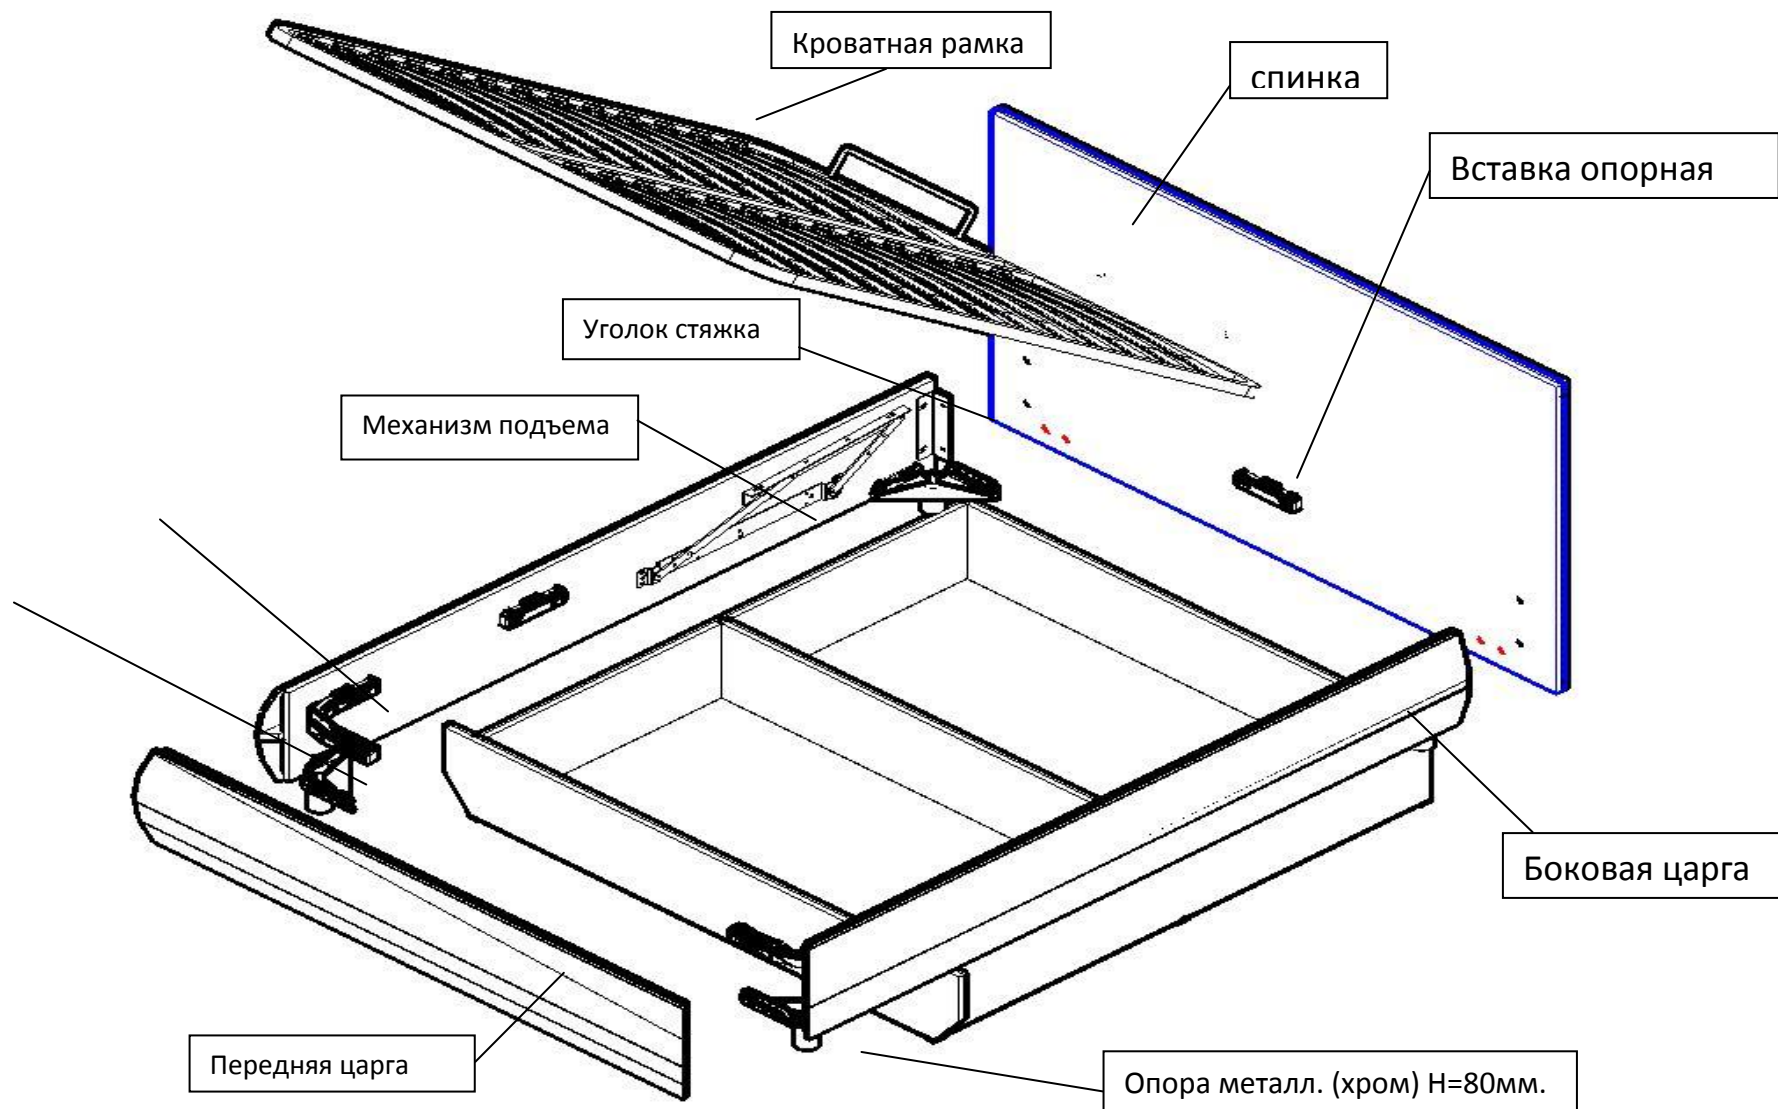

* Соединить элементы кровати между собой согласно инструкции по сборке. Ящик собирается отдельно по схеме сборки. Сборку кровати рекомендуется производить вдвоем.

1. Соединить царгу переднюю с двумя царгами боковыми при помощи крепежных элементов: уголок без косынки-2шт., стяжка AL-11-2шт., болт с шест. головкой М6х50 -4шт., болт с шест. головкой М6х20 -8шт., шайба 6 -12шт.
2. Установить опору металл. (хром) Н=80мм. -4шт. на стяжку AL-11-4шт., используя гайку М10-4шт., шайбу 10-4шт.
3. Соединить спинку с царгами при помощи: уголка-стяжки – 2шт., стяжки AL 11-2шт., болта с шест. головкой М6х35 -8шт., болта с шест. головкой М6х20 -8шт., шайбы 6 -16шт. Уголок-стяжка крепить овальными прорезями к спинке.
4. Установить вставки опорные внутри каркаса при помощи: болтов с шест. головкой М6х50 -8шт., шайбы 6 -8шт.
5. Съёмный чехол выровнять по углам передней царги. Затем зафиксировать при помощи контактной ленты по всей длине царг, сверху и снизу.
6. Зафиксировать механизм подъема к боковым царгам, с помощью винтов М8х20 -6шт.
7. Установить газовые амортизаторы с помощью гаек М8 -4шт., проложив с двух сторон шайбы 8(узкие) -8шт.
8. Установить рамку кроватную на механизм подъема и закрепить гайками М10 -4шт., проложив шайбы 10(узкие) -4шт.
9. Вовнутрь кровати установить ящик для белья.

Комплектовочная ведомость

Поз.	Наименование	Кол-во, шт.	Поз.	Фурнитура	Кол-во
1	Царга передняя	1	1	Механизм подъема	1 комп.
2	Царга боковая	2	2	Газовые амортизаторы 1000N	2шт.
3	Спинка кровати	1	3	Уголок-стяжка	2шт.
4	Рамка кроватная	1	4	Уголок без косынки	2шт.
5	Ящик для белья	1	5	Вставка кровати	4шт.
			6	Стяжка AL-11	4шт.
			7	Опора металл. (хром) Н=80мм.	4шт.
			8	Винт М8х20	6шт.
			9	Гайка М8	4шт.
			10	Гайка М10	4шт.
			11	Болт с шестигранной головкой М6х20	16шт.
			12	Болт с шестигранной головкой М6х35	8шт.
			13	Болт с шестигранной головкой М6х50	12шт.
			14	Шайба 6 (широкая)	36шт.
			15	Шайба 8 (узкая)	8шт.
			16	Шайба 10	4шт.

*** Во избежание расшатывания каркаса - кровать следует устанавливать спинкой вплотную к стене. Осуществлять перенос кровати в разобранном виде.**