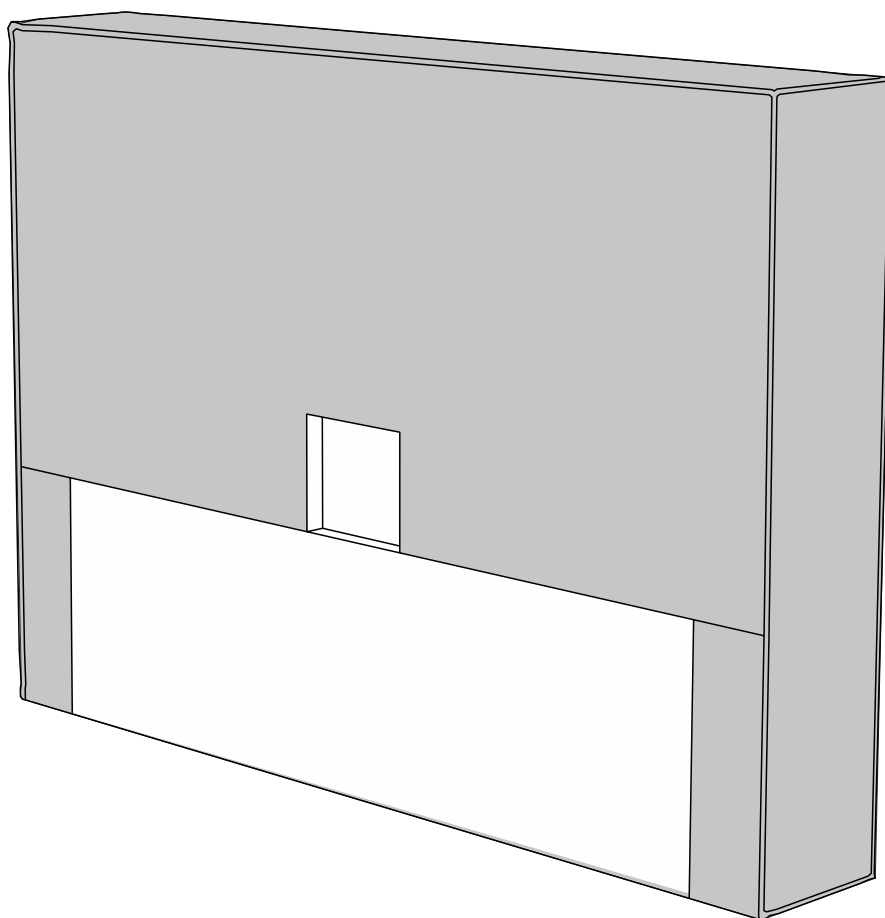




# askona








ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция  
по сборке подлокотник  
Воп/Бон  
88x63x14**



Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные  
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

## Комплектовочная ведомость подлокотник Воп (Бон) 89x74x43

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка подлокотник	D	Подлокотник	1	
		FRS039	Опора деревянная VLS 0028 H27мм, D50мм, отверстие под M7, ВЕНГЕ	2	
		FMP072	Винт M6*30 DIN 7420	2	
		FRS040	Опора-соединитель 245x245мм, H28 мм, МДФ в пленке	1	
		FOS007	Подкладка фетр D17*2,5 мм	5	
		FOP052	Скоба соединительная	1	
		FOP037	Ключ шестигранный Z-образный	1	

### Сборка подлокотника:

