



Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.


1 Верх

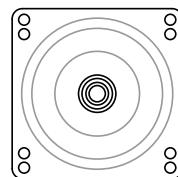


Низ

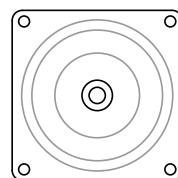

2

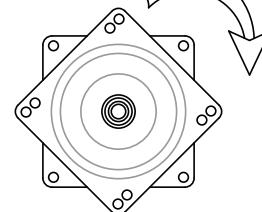


3

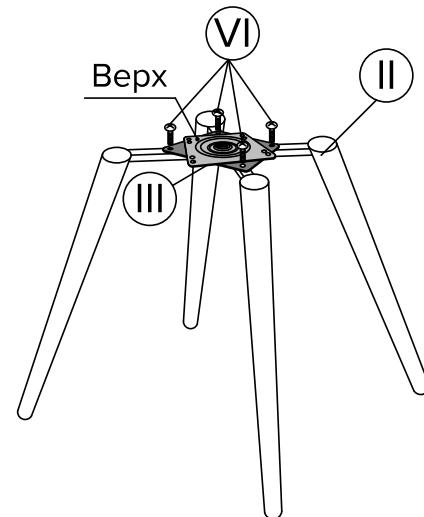


Для удобства монтажа необходимо повернуть верхнюю часть поворотного механизма относительно нижней на 45°

I

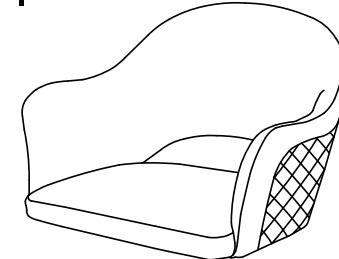

Сиденье


II

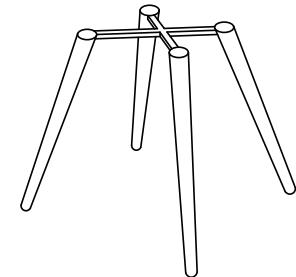

Опора/ножки

x1

III




Поворотный механизм

IV




Шайба пластиковая

V



Винт M6x25


VI



Винт M6x16

4

Вид спереди

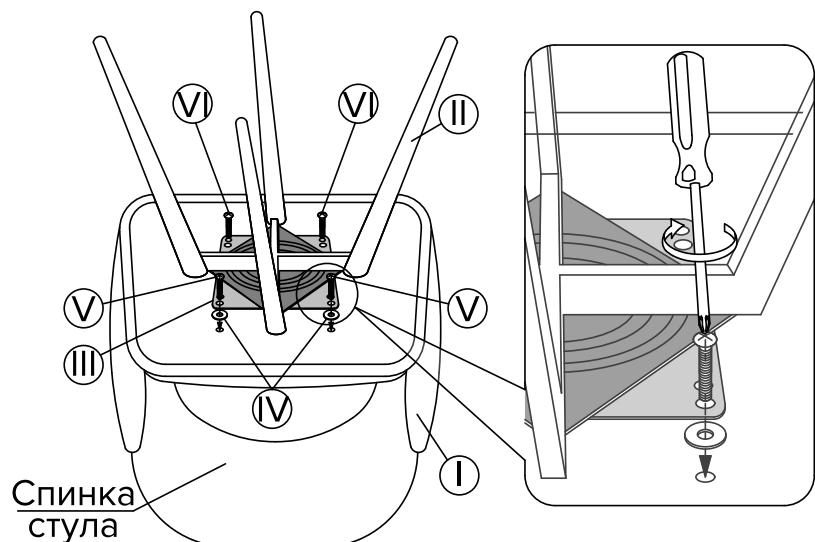


Спинка стула

Обратите внимание на размер и расположение болтов и шайб

5

Вид спереди

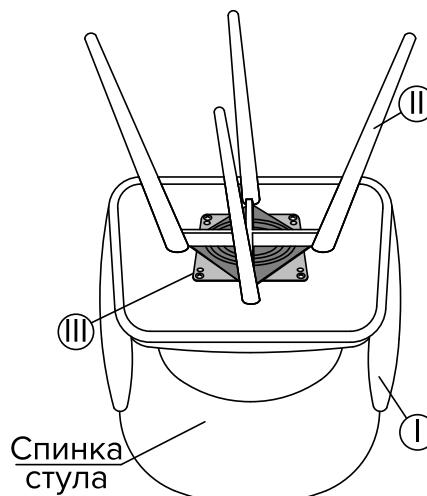

Спинка стула

Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

6



После сборки изделия допускается отклонение от плоскости 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации