




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке дивана Life Time/Лайф Тайм 184x89x65/204x89x65

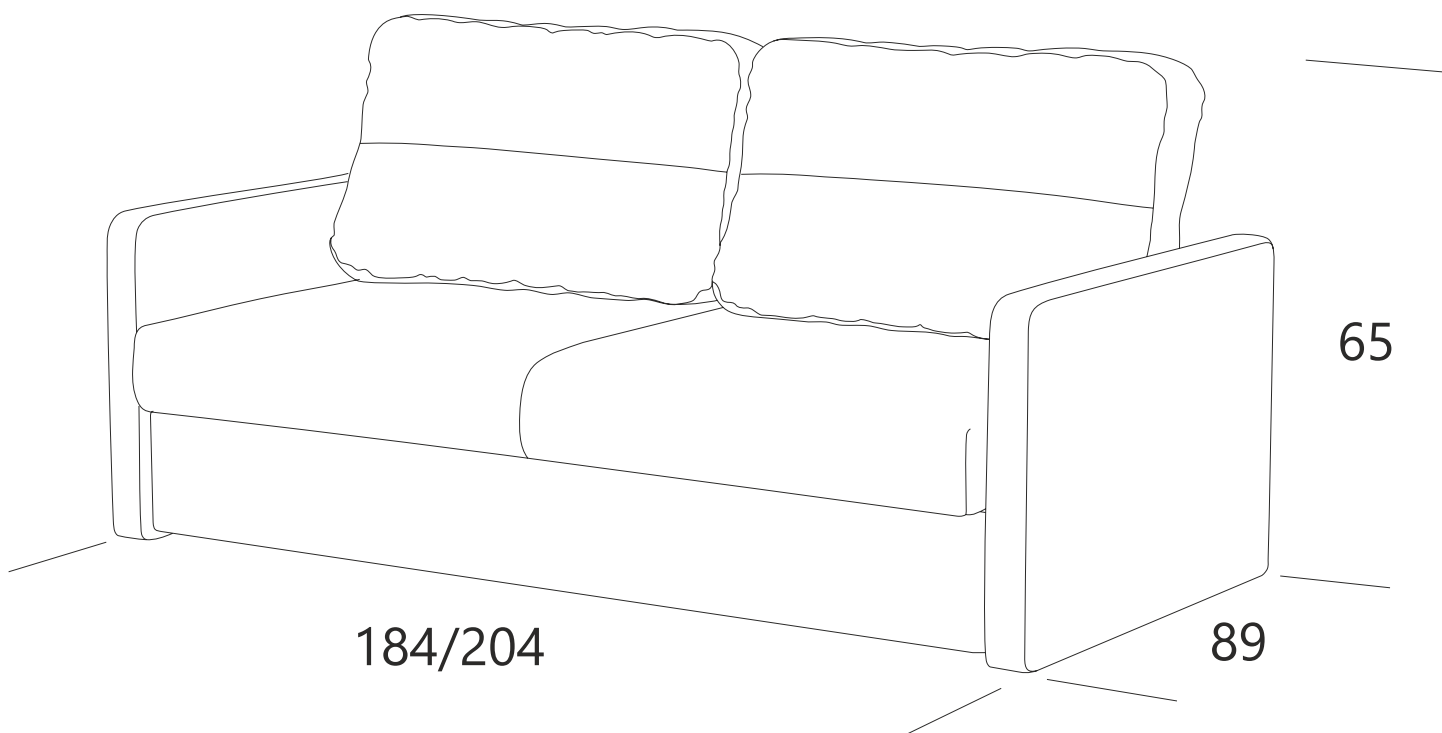


ТР ТС 025/2012, ТУ 31.09.12-001-32907084-2020
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ49.В.13645/20 от 17.09.2020 г.,
действительна до 16.09.2023 г. включительно, принята ООО «Солвис», зарегистрировано ООО «Апекс»

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU



















Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.

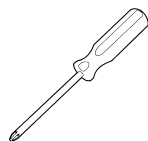Для сборки вам понадобится:



Крестовая отвертка

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение	
1/1			<i>Сидение</i>	1		
			<i>Царга</i>	1		
			<i>Подлокотники</i>	2		
			<i>Приспинные подушки</i>	2		
		SW 1	<i>Ребро жесткости</i>	2		
		TR	<i>Траверса Life Time 160</i>	1 комплект		
		MT	<i>Механизм МТСМ-09</i>	1		
		CT	<i>Синхронизатор телескопический для МТСМ-09</i>	1		
		GL	<i>Газлифт 100Н для МТСМ-09</i>	2		
		FMM	<i>Фурнитура ФММ для МТСМ-09</i>	1		
			<i>Инструкция по сборке</i>	1		
			<i>Паспорт по эксплуатации</i>	1		
			<i>Пакет фурнитуры</i>	1		
			FMP004	<i>Винт М6*50 DIN 7420</i>	18	
			FMP008	<i>Винт 6*16 DIN 965</i>	10	
	FMP010	<i>Винт 6*35 DIN 965</i>	4			
	FMP079	<i>Винт 6*20 DIN 7985</i>	4			
	FFB002	<i>Уголок стяжки кроватной СК-1 цинк</i>	2			
	FMP064	<i>Шайба 6 DIN 9021 увелич.</i>	18			
	FMP076	<i>Гайка 6 DIN 934</i>	4			
	FOP037	<i>Ключ шестигранный Z-образный</i>	1			







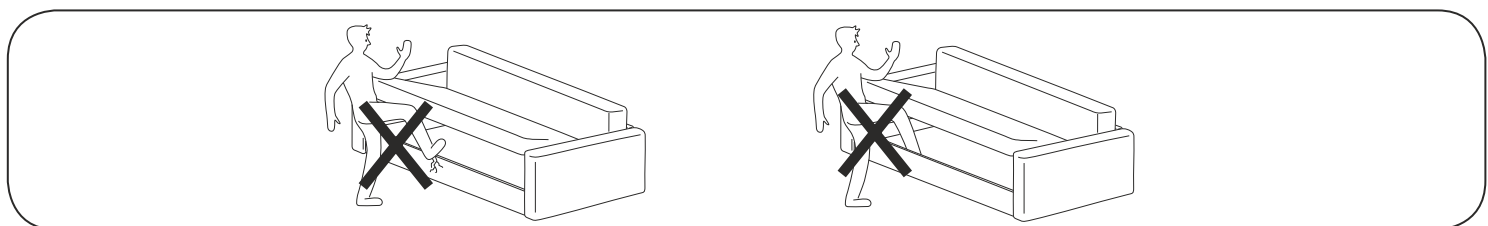


Схема соединения кровати откидной Life Time и дивана Life Time

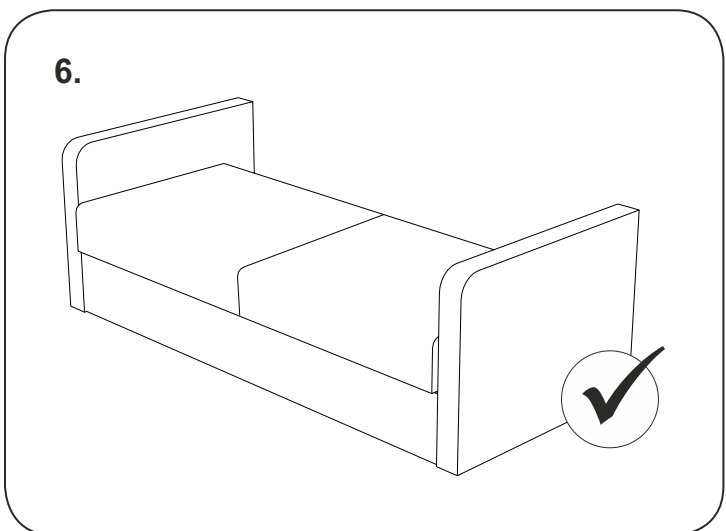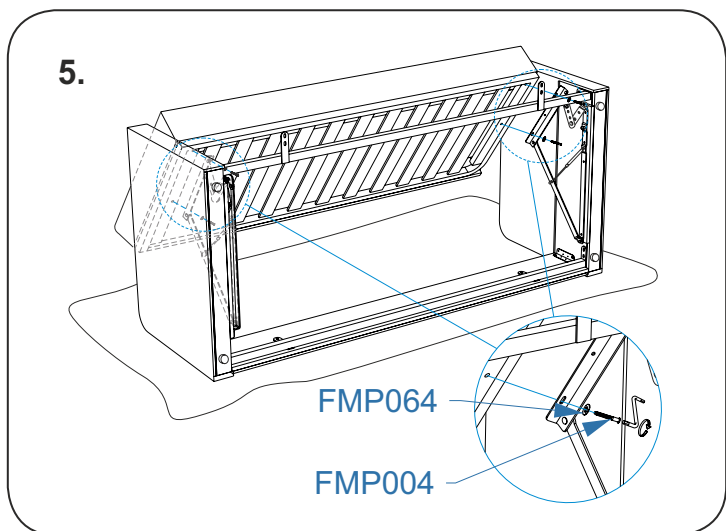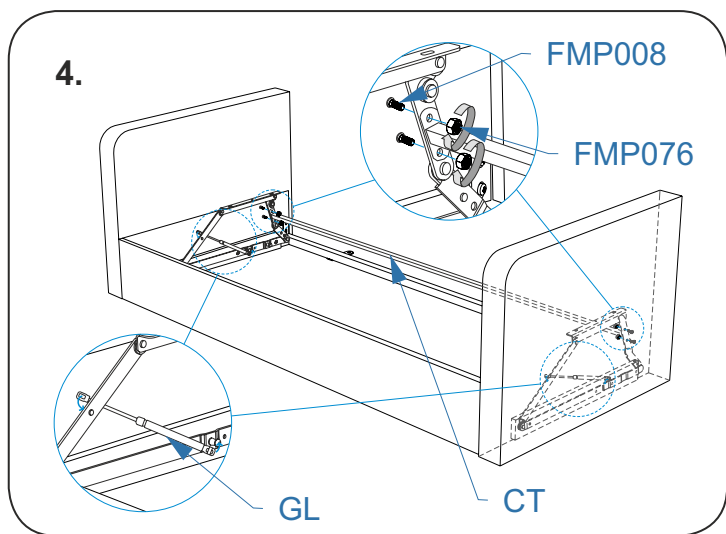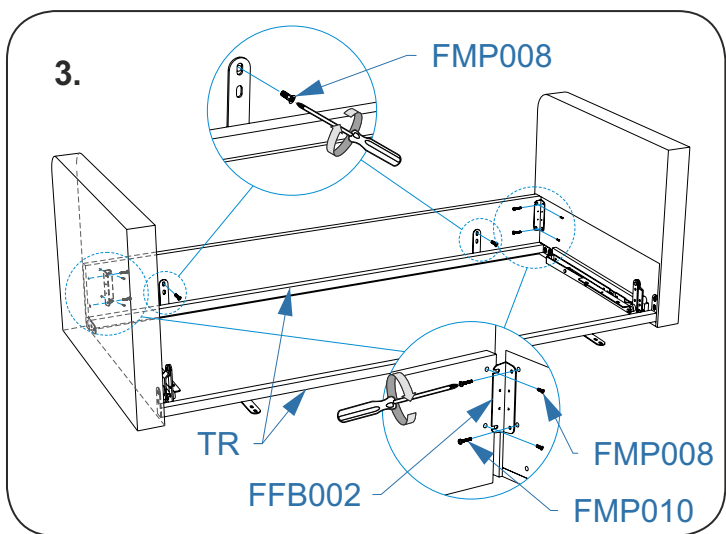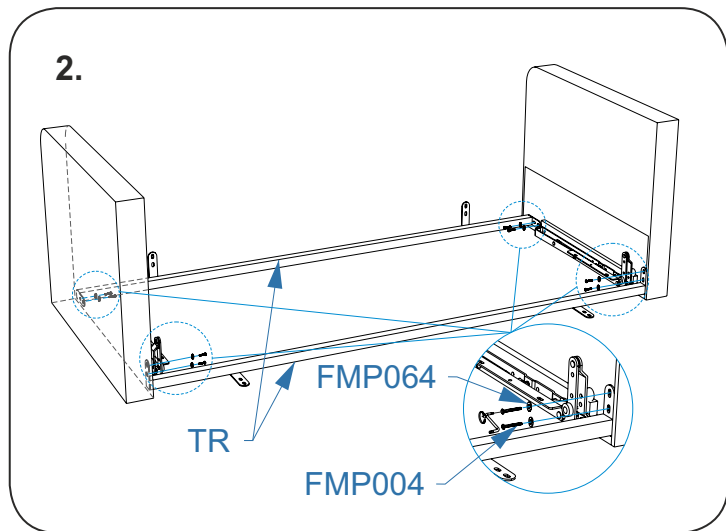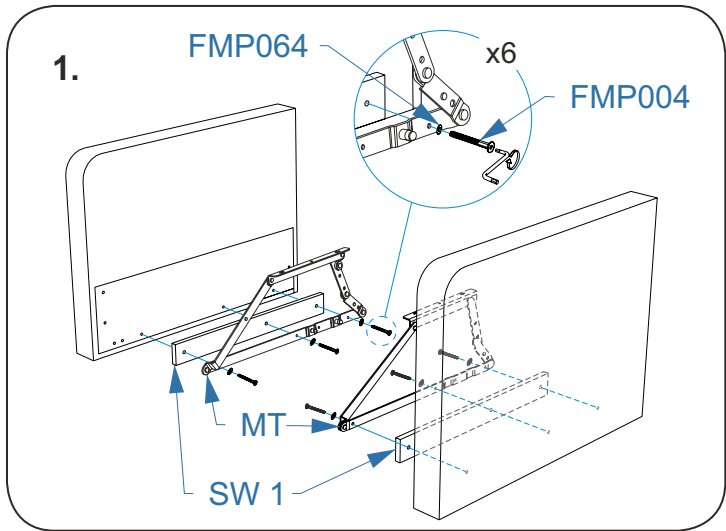