




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА


**Инструкция
по сборке дивана
Life Time/Лайф Тайм
184x89x65
204x89x65**

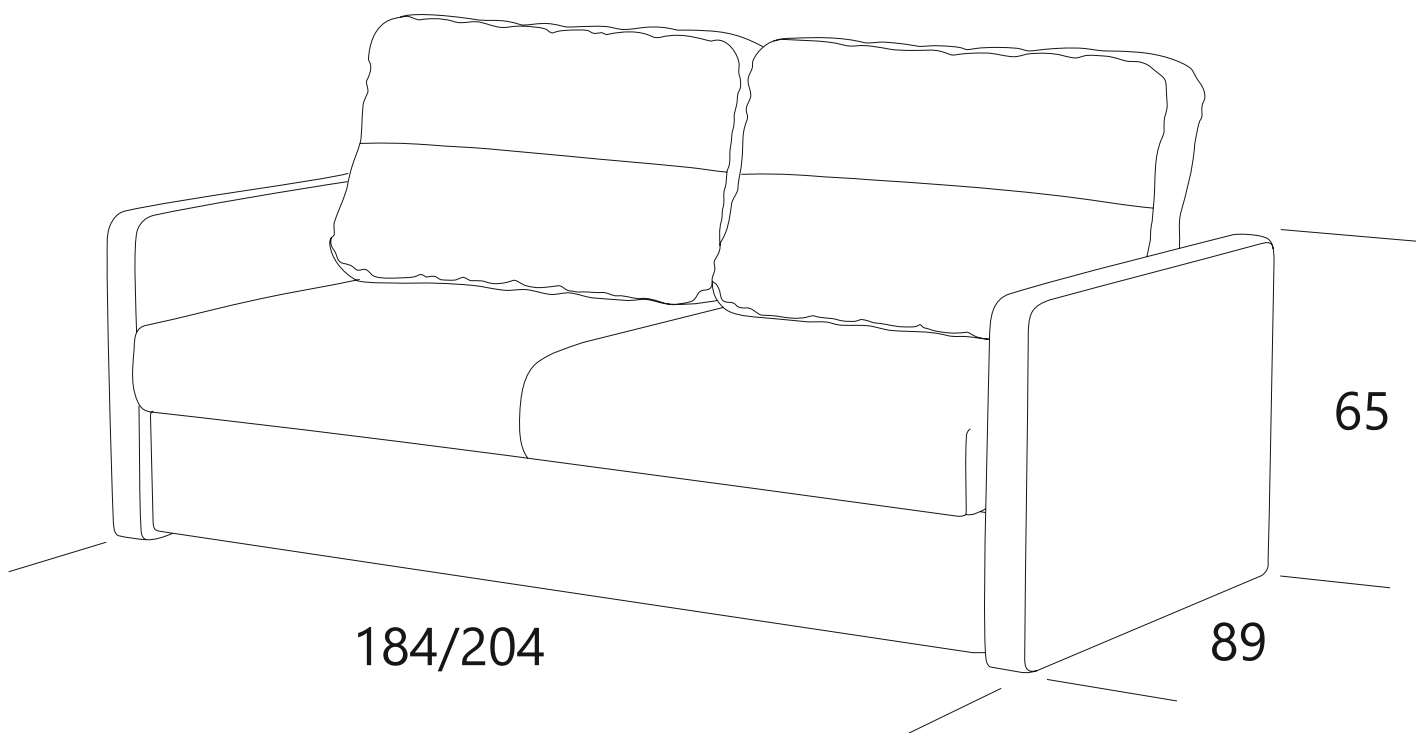

ТР ТС 025/2012 ТУ 31.09.12-001-32907084-2020

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
[ASKONA.RU](https://askona.ru)

Версия 3 от 03.05.2024

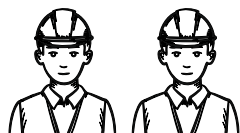

Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоём

Для сборки вам понадобится:





















Крестовая отвертка


Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.

Комплектация


Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1			<i>Сидение</i>	1	
			<i>Царга</i>	1	
			<i>Подлокотники</i>	2	
			<i>Приспинные подушки</i>	2	
		SW 1	<i>Ребро жесткости</i>	2	
		GL	<i>Газлифт 100Н для МТСМ-09</i>	2	
		MT	<i>Механизм МТСМ-09</i>	1	
		SPR	<i>Пружина для МТСМ-09</i>	2	
		TR	<i>Траверса Life Time 160</i>	1 комплект	
		CT	<i>Синхронизатор телескопический для МТСМ-09</i>	1	
			<i>Инструкция по сборке</i>	1	
			<i>Паспорт по эксплуатации</i>	1	
			<i>Пакет фурнитуры</i>	1	
		Пакет фурнитуры			<i>Винт М6*50 DIN 7420</i>
			<i>Винт 6*20 DIN 7420</i>	12	
			<i>Шайба 6 DIN 9021 увелич.</i>	18	
			<i>Винт 6*20 DIN 7985</i>	4	
			<i>Гайка 6 DIN 934</i>	4	
			<i>Уголок стяжки кроватной СК-1 цинк</i>	2	
			<i>Винт 6*20 DIN 965</i>	12	
			<i>Саморез 3,9*13 потай сверло</i>	2	
			<i>Ключ шестигранный Z-образный</i>	1	

1.

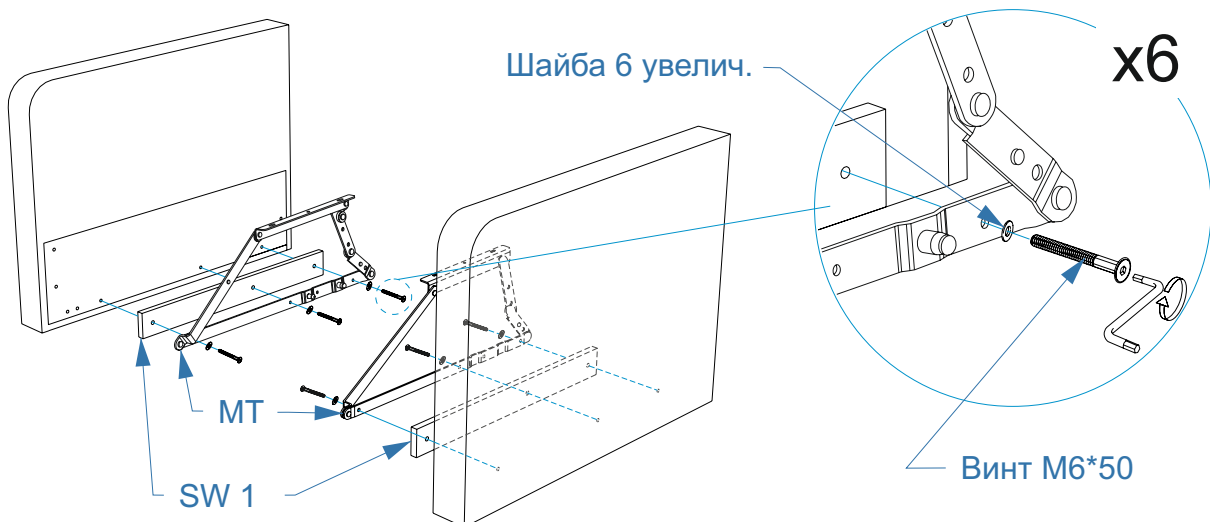


2.




⚠ Винт 6*20 DIN 7420 не затягивать



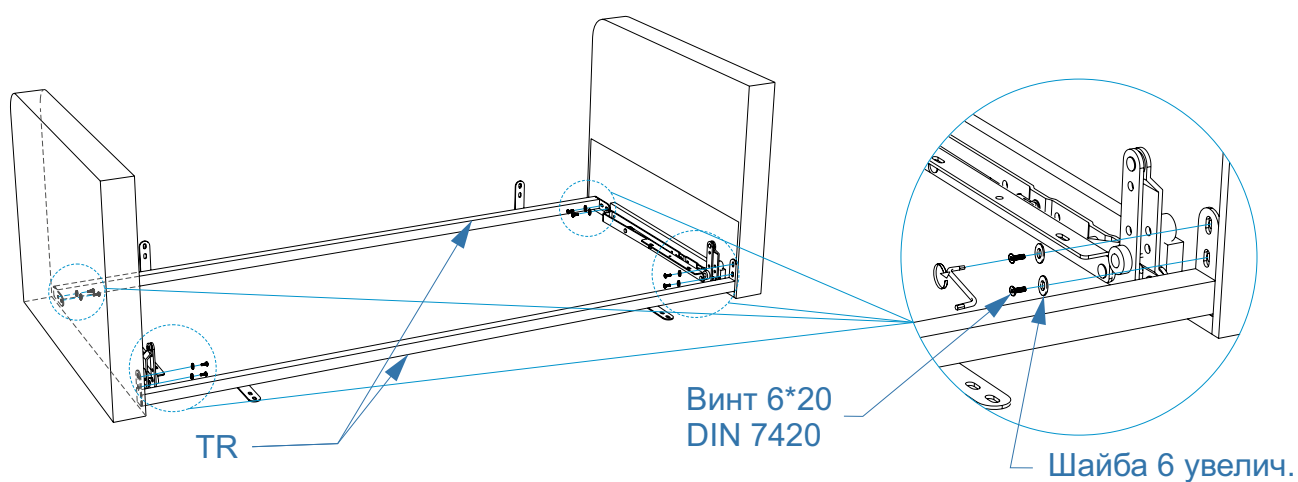


3.

Регулировка!
Сместить траверсу в сторону царги до упора, затянуть крепление.

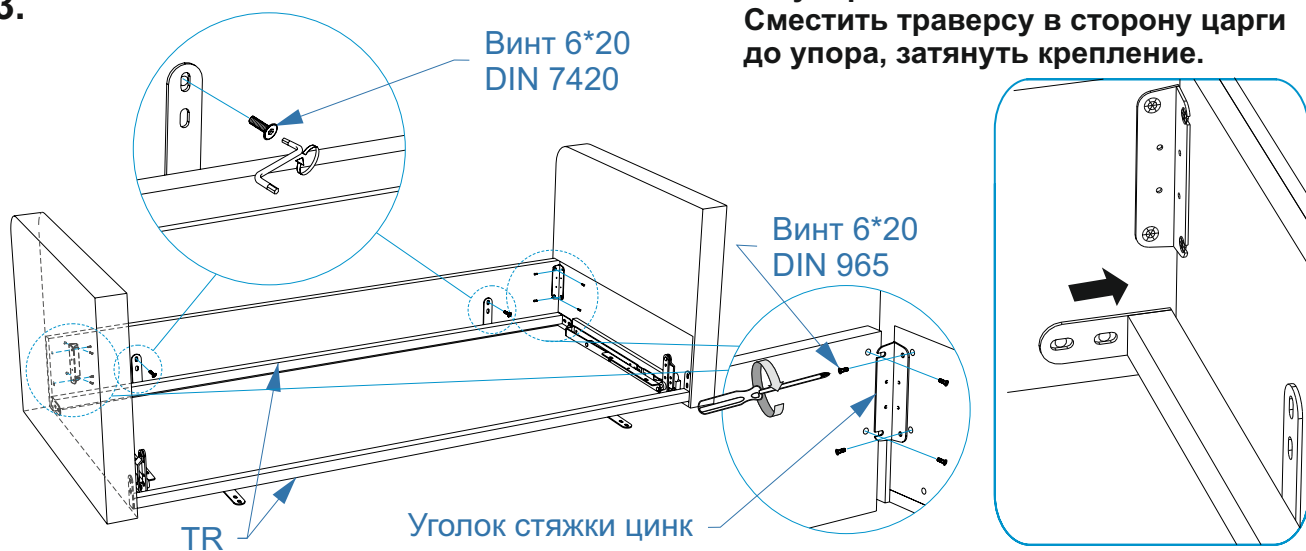

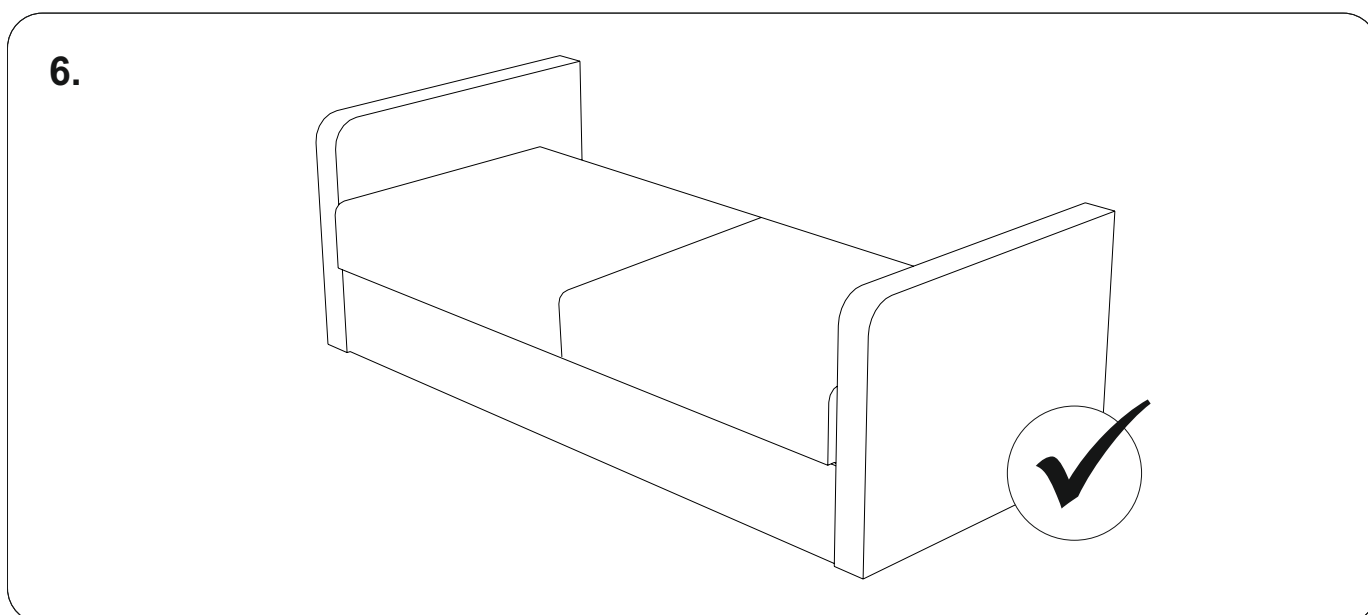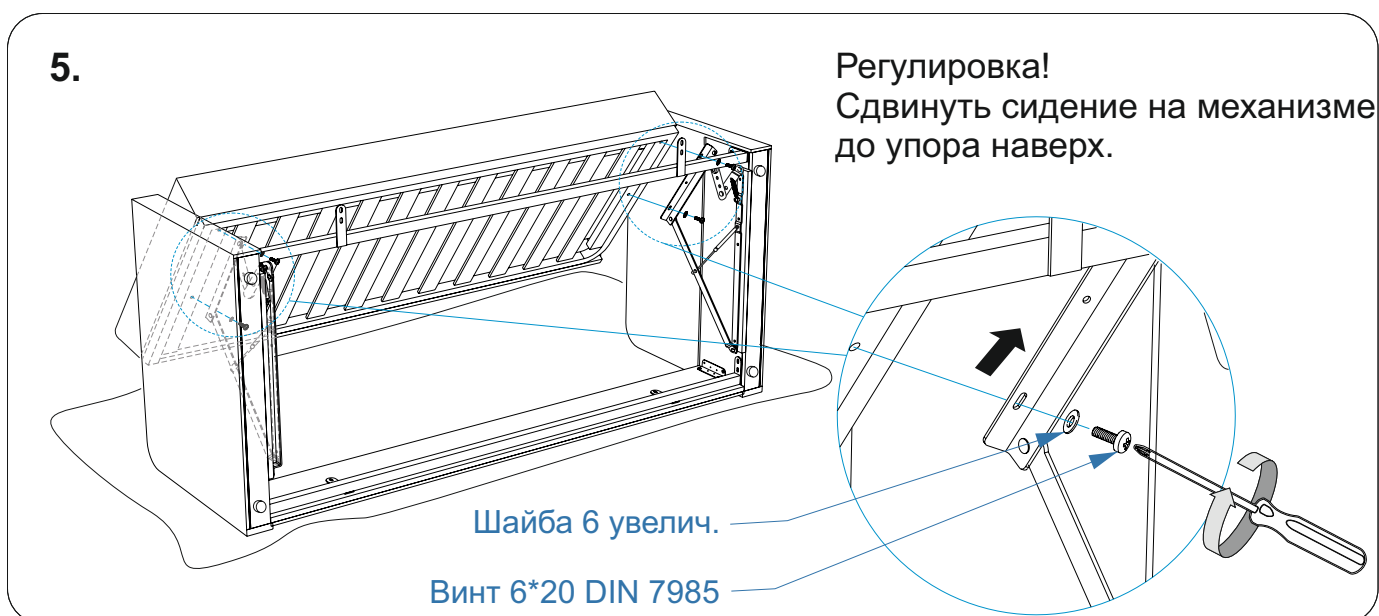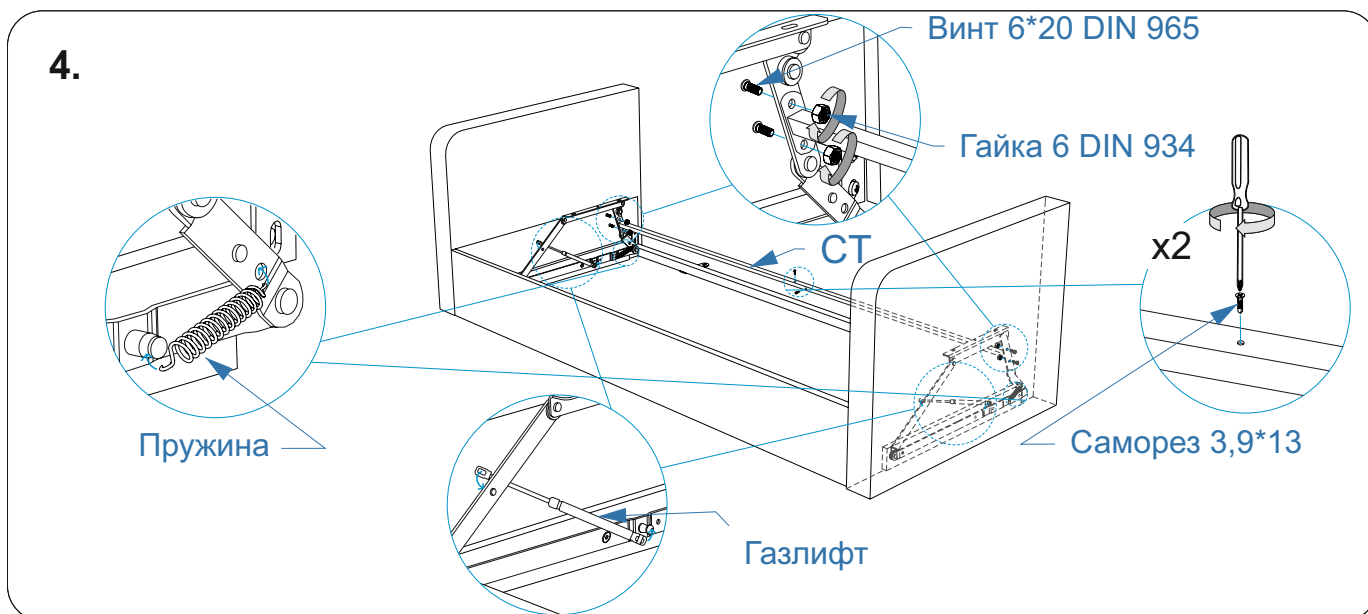

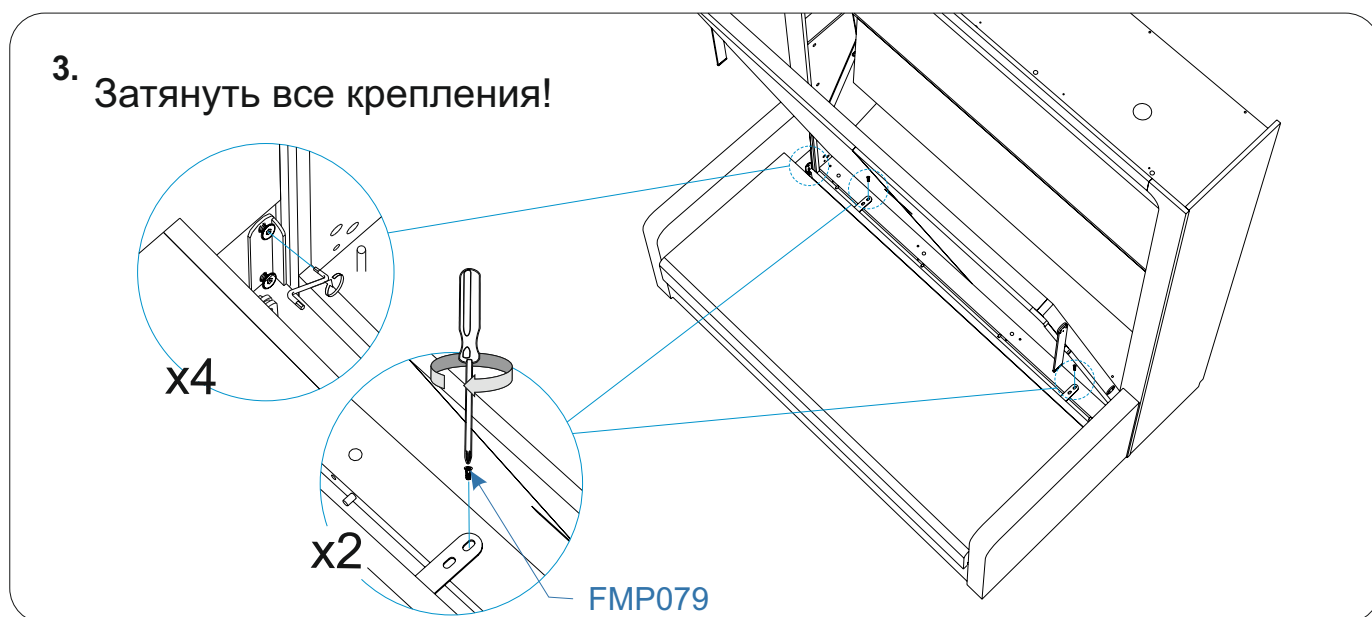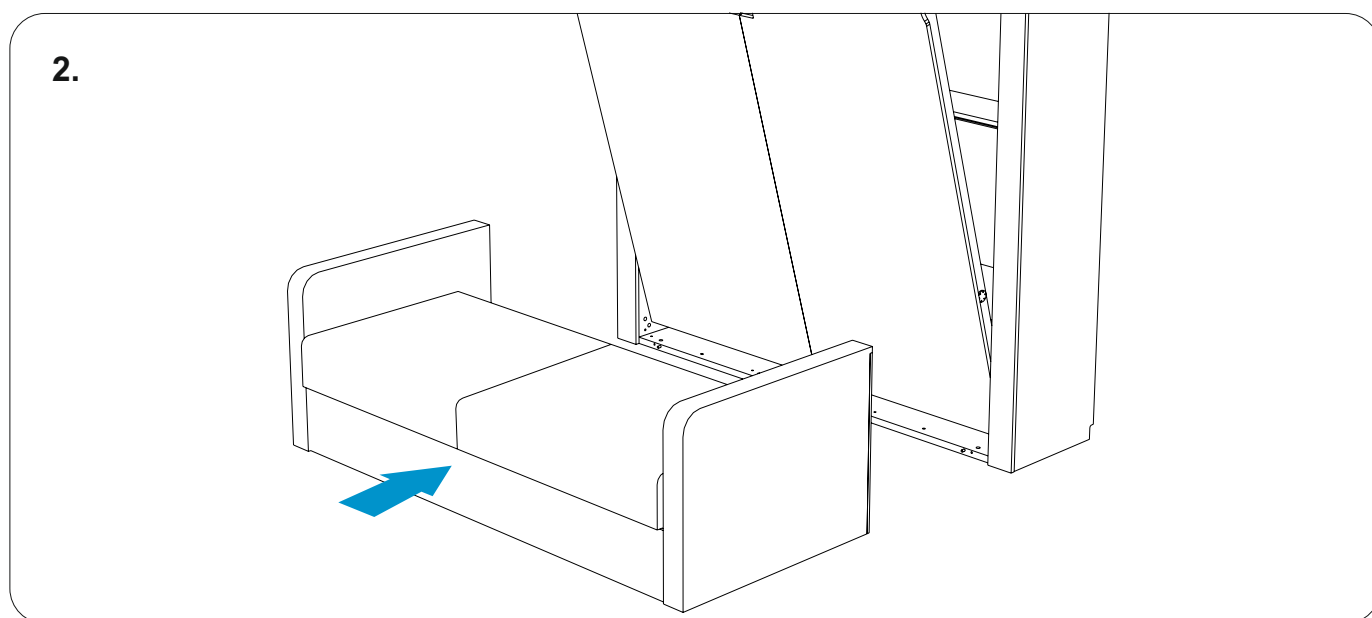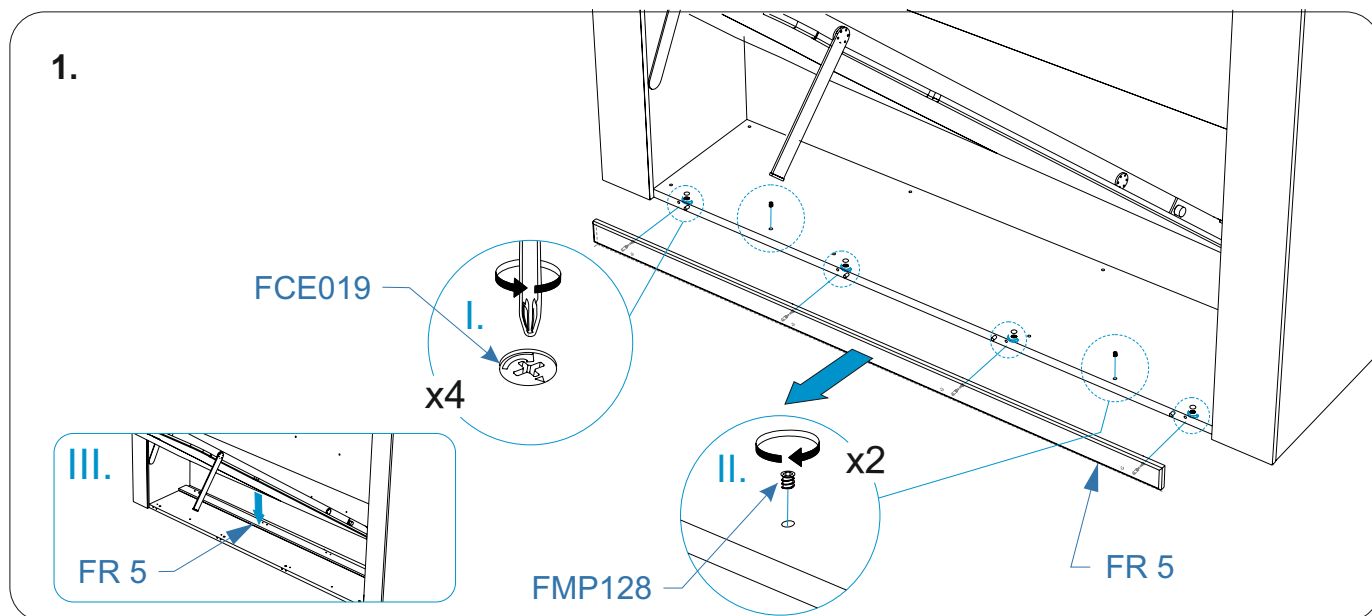

4.

