

**Инструкция  
по сборке тумбы  
Broony/Бруни  
470x409x420**



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014


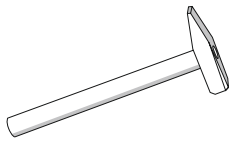
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ДМ46.В.00111/19 от 13.05.2019 г., действительна до 12.05.2022 г. включительно, принята ООО «Солвис», зарегистрировано ООО «Мебельтест-Иваново+»

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные  
[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)













## Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить косметические внешние изменения и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру заклеить заглушками - самоклеяками.


### Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
	Молоток


## Комплектовочная ведомость тумба Broony (Бруни) 470x409x420

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение	
1/1	Упаковка Тумба Бруни 47*42*11	BO1	Дно 470*420*16	1		
		BK1	Задняя стенка 402*269*3	1		
		FR1	Фасад 418*124*16	2		
		SR2	Боковая стенка ящика правая 350*100*16	2		
		SL1	Боковая стенка левая 384*257*16	1		
		BK2	Задняя ящика стенка 333*100*16	2		
		SR1	Боковая стенка правая 384*257*16	1		
		BO2	Дно ящика 345*345*3	2		
		SL2	Боковая стенка ящика левая 350*100*16	2		
		RO1	Крыша 470*420*16	1		
		FSN023	Направляющие шариковые п/д 300мм/35мм	2		
		FRS027	Опора пластмассовая VA310 h120, белая	4		
			Инструкция по сборке	1		
			Инструкция по эксплуатации	1		
		Упаковка фурнитуры тумба Бруни	1			
		Упаковка фурнитуры тумба Бруни	FOP009	Держатель задней стенки, светло-бежевый	4	
			FCE020	Конфирмат 7*50 шестигранник	12	
			FTS004	Саморез 3,5*16 потай	40	
			FOP005	Шкант 8*30	12	
			FCE016	Шток эксцентрика евровинт 34мм	12	
	FCE019		Эксцентрик для плит 16мм	12		
	FOS007		Подкладка фетр D17*2,5 мм	4		
	FOS014		Демпфер самоклеящийся D=8,5 мм	4		
	FFD016		F Заглушка самоклеящаяся D17, белая	12		
	FOP037		Ключ шестигранный Z-образный	1		


1.

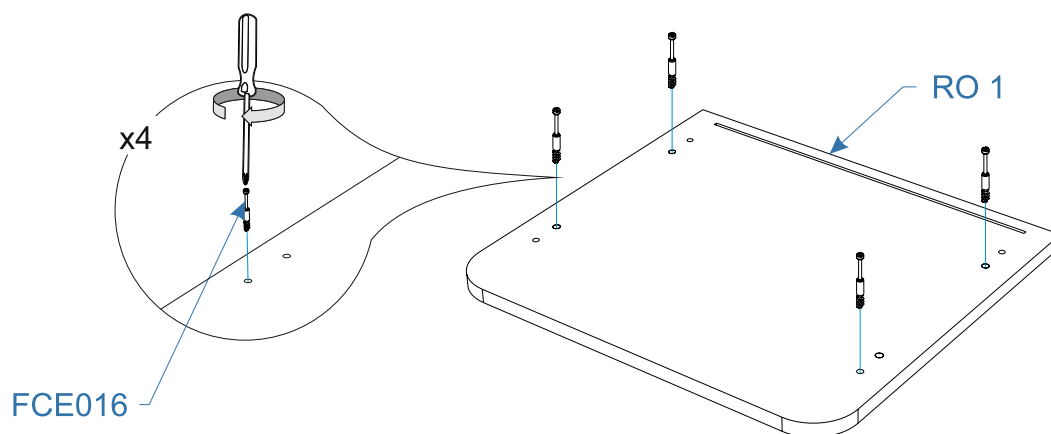

2.


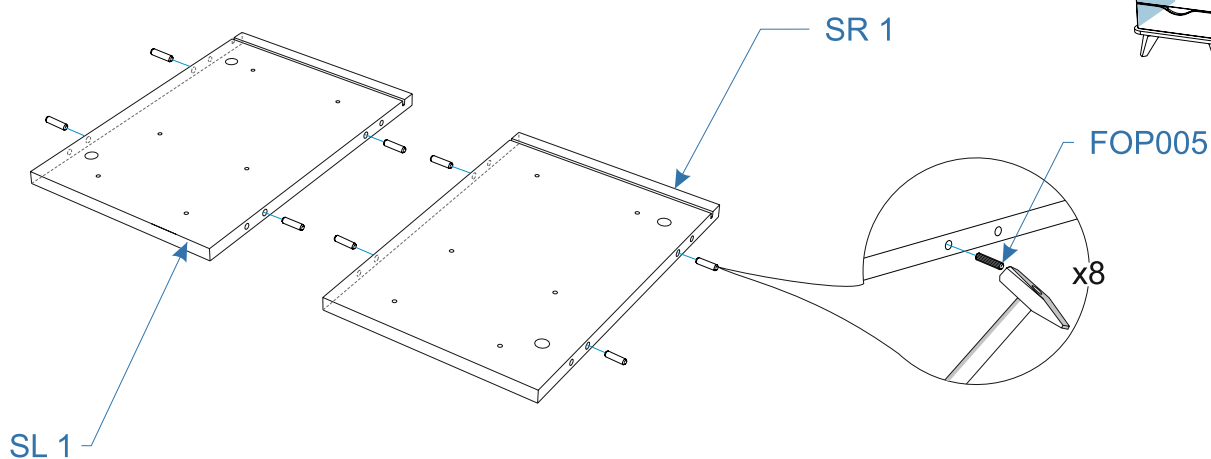


3.

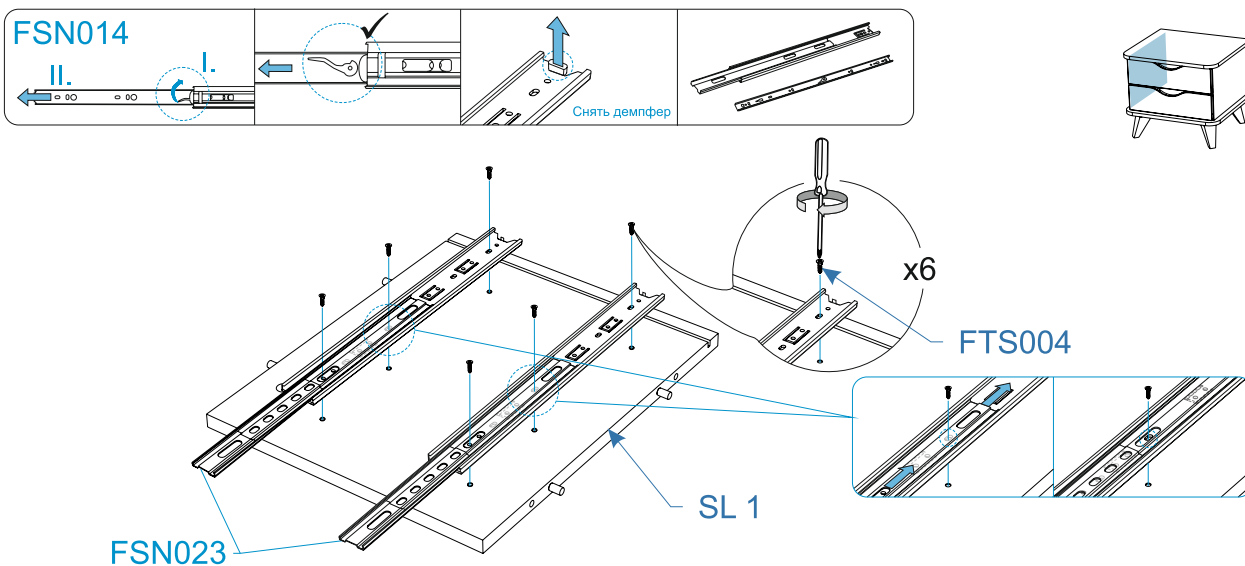


4.


FSN014

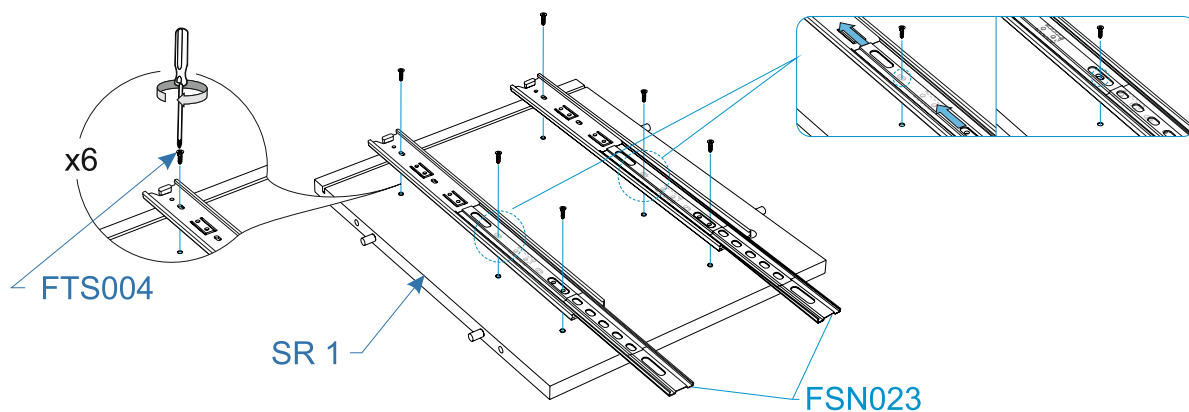


5.

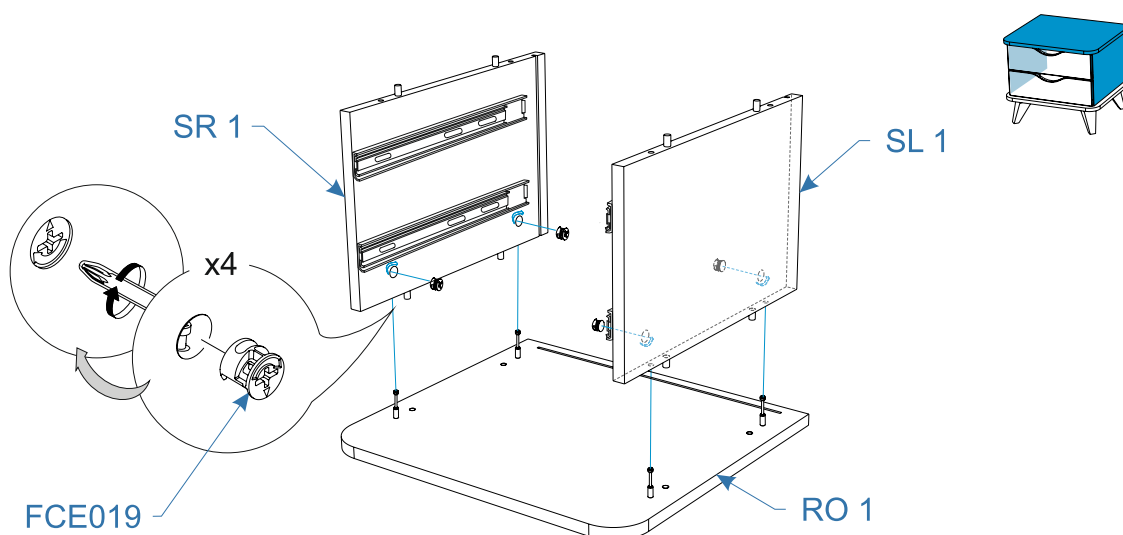


6.

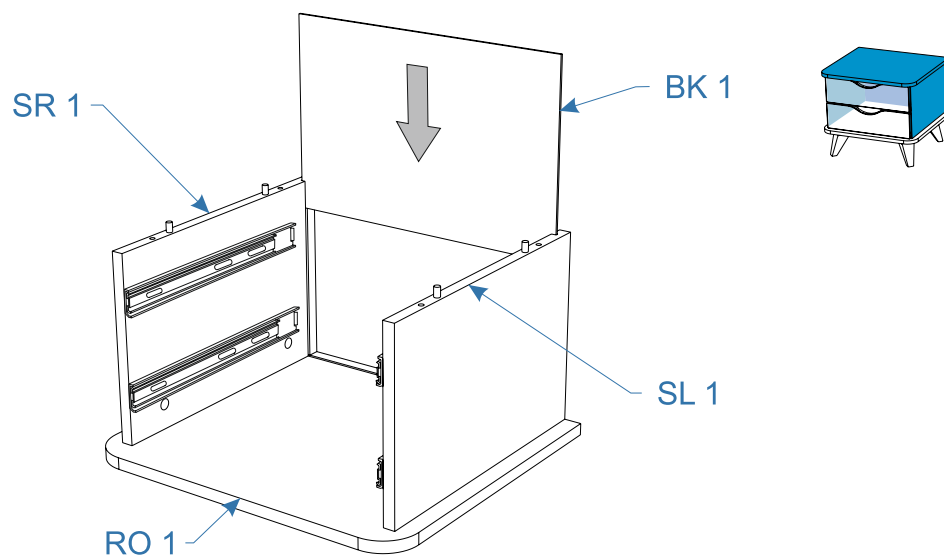


7.

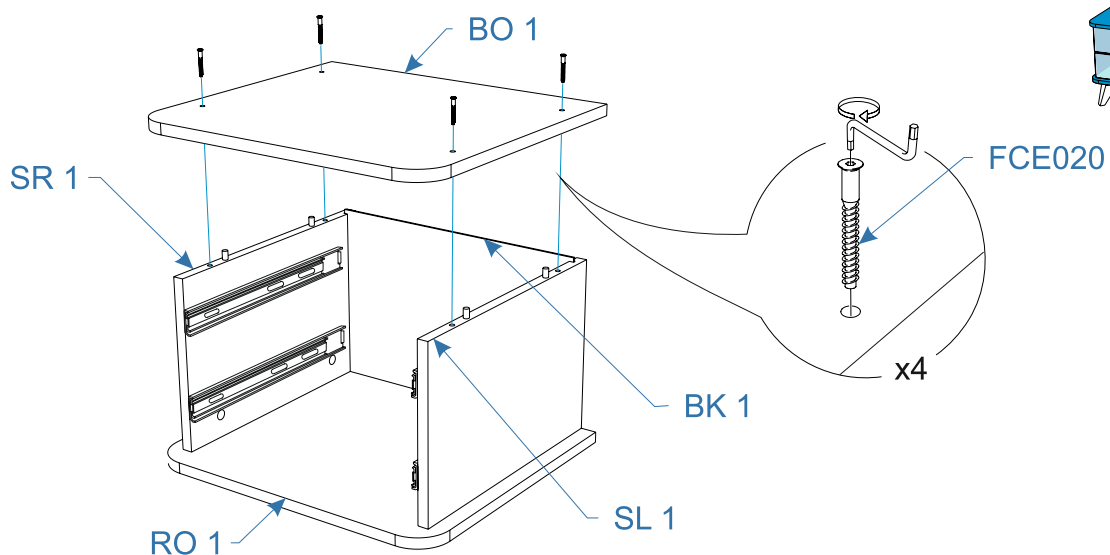


8.

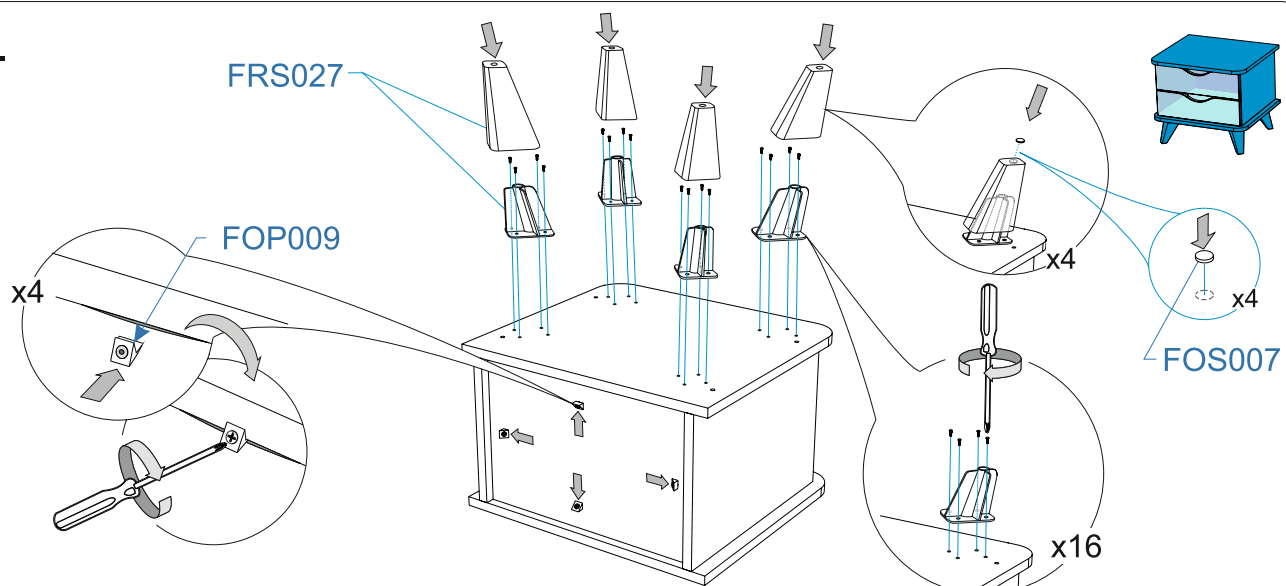


9.

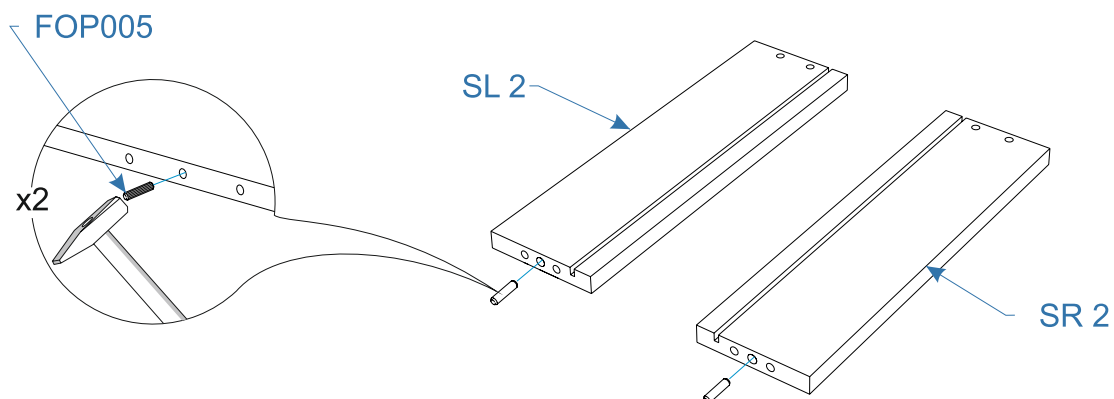


10.

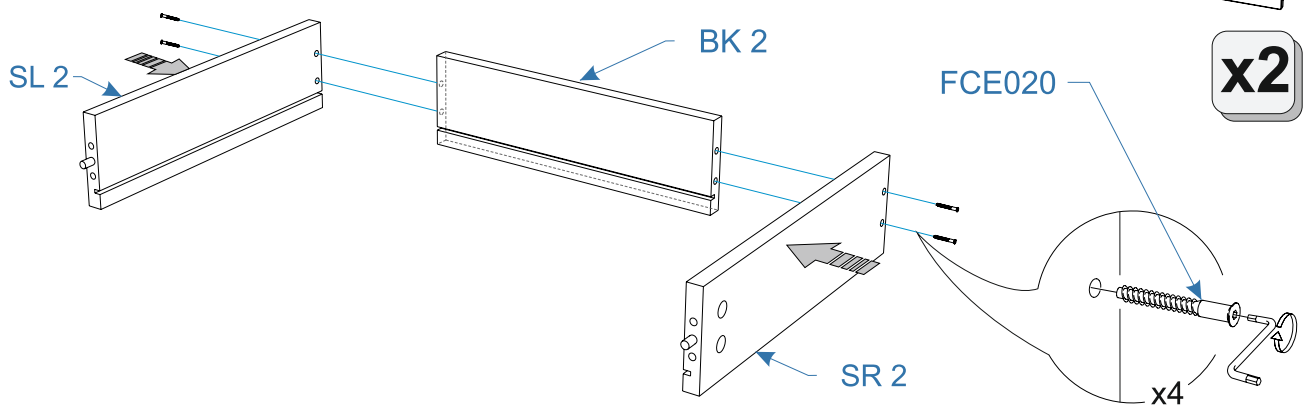


11.

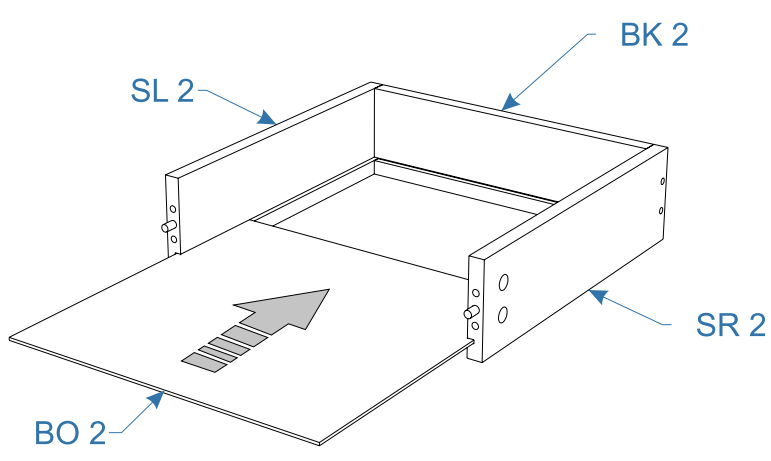


12.

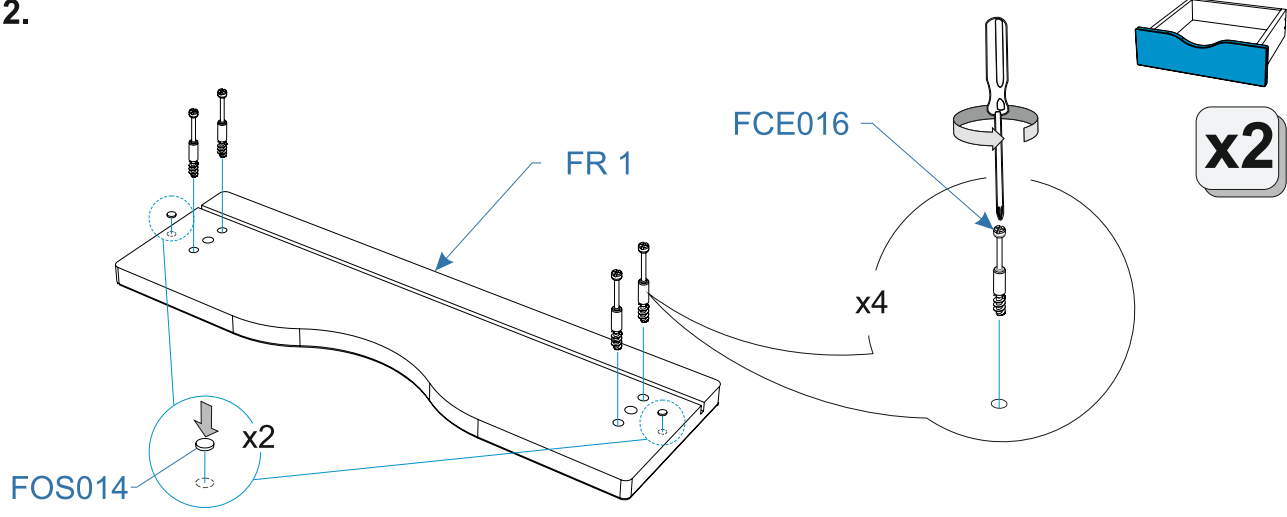


13.

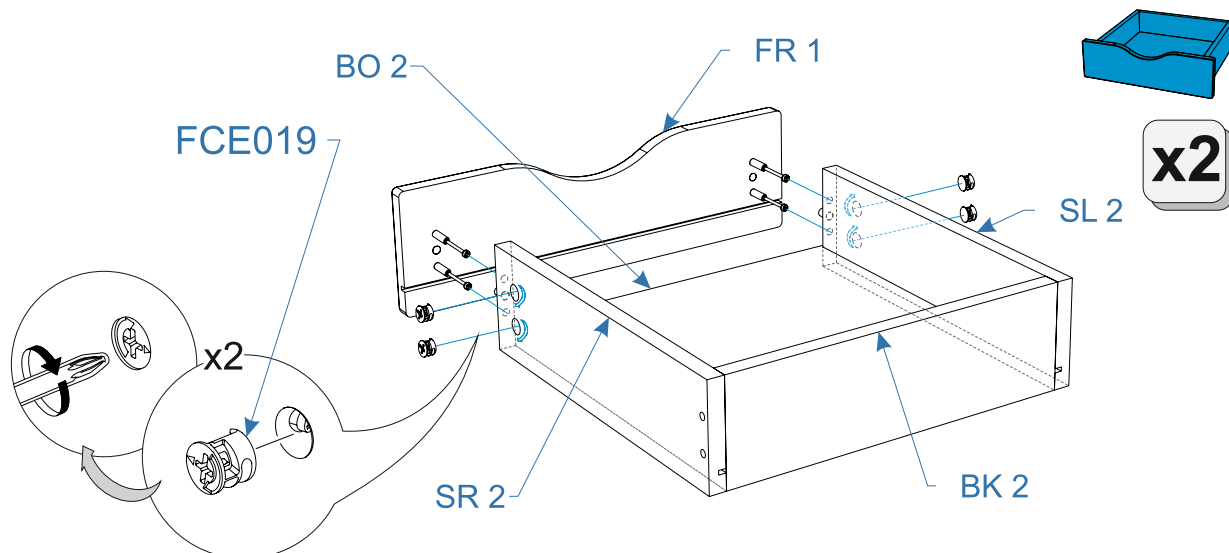

14.

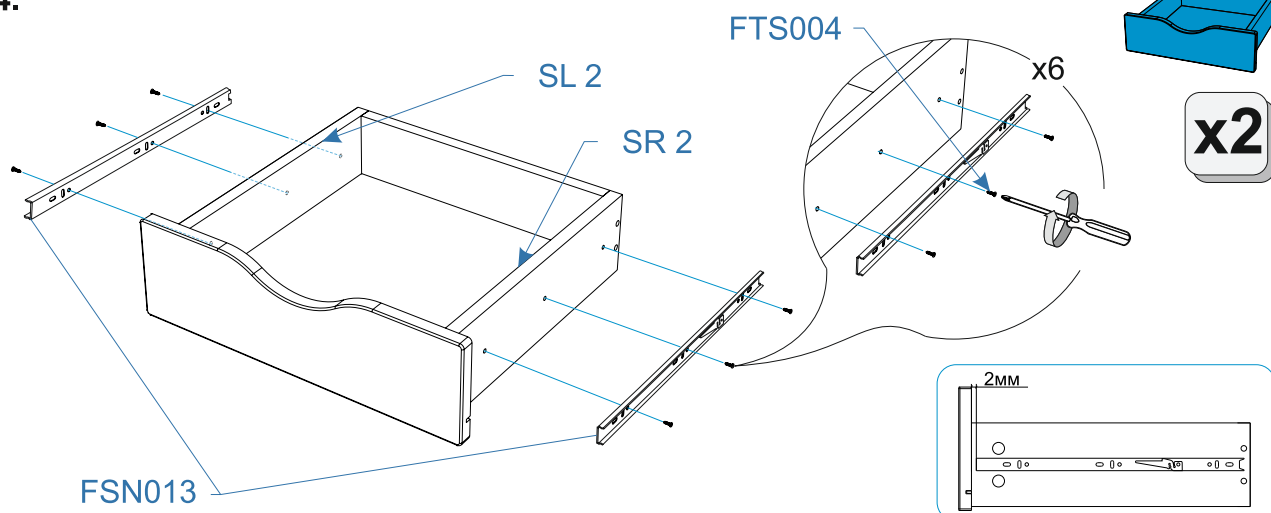

15.

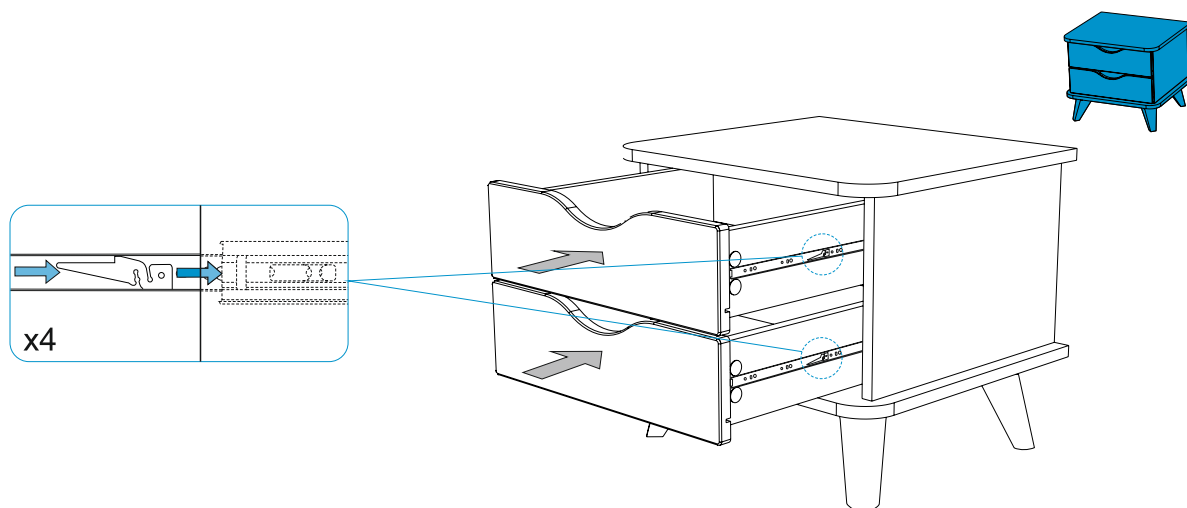





Версия 1.4 от 21.08.2019

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные  
[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)