
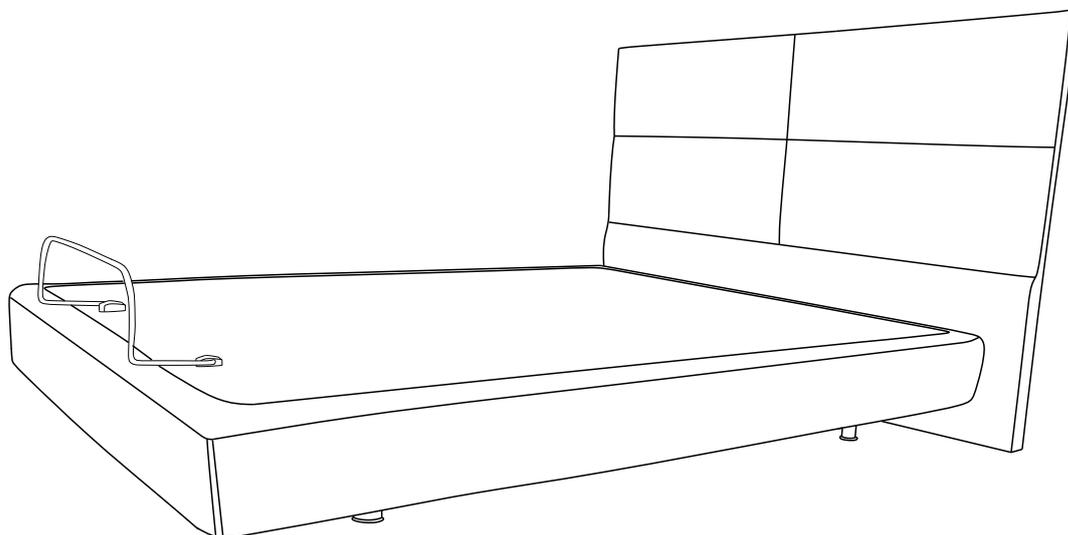






## Инструкция по сборке Ergomotion серии 450 и 633 с декоративным изголовьем



### Комплектовочная ведомость фурнитуры

Упаковка	Деталь	Наименование	Количество
Упаковка №1		Крепление для Ergomotion	1 компл.
		Зацеп клиновой	2 компл.
		Винт М6*16 DIN 965	4 шт.
		Винт М6*16 DIN 7985	2 шт.
		Гайка М6 DIN 6923	6 шт.
		Шайба М6 DIN 9021	2 шт.
		Инструкция по сборке	1 шт.

1

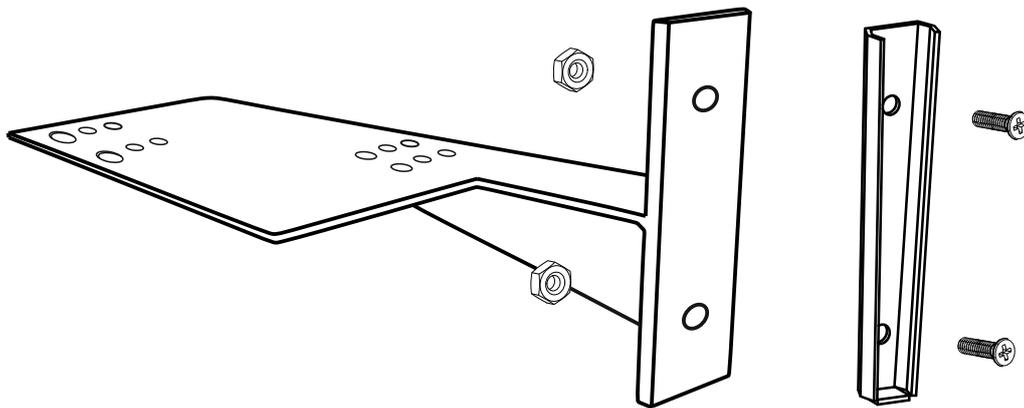


Схема установки крепления

Схема крепления для Ergomotion 450  
кроме основания 180 размерного ряда.

Схема крепления для Ergomotion 633  
и Ergomotion 450 180 размерного ряда.

2






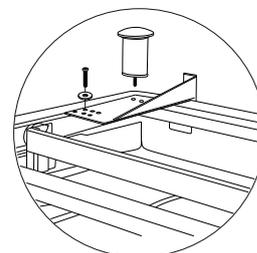




Схема крепления для Ergomotion 450  
кроме основания 180 размерного ряда.

Схема крепления для Ergomotion 633  
и Ergomotion 450 180 размерного ряда.

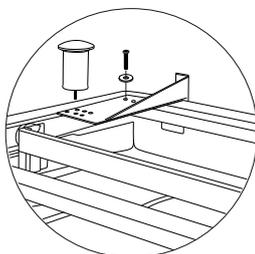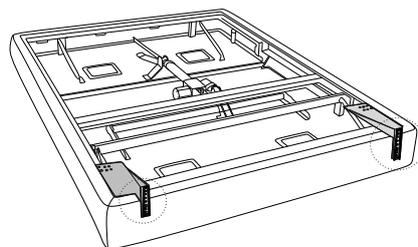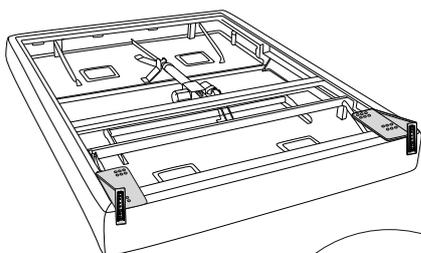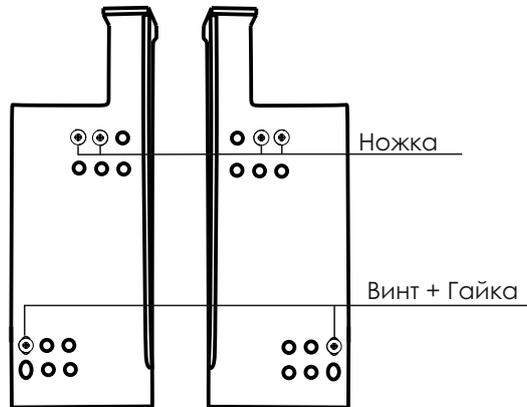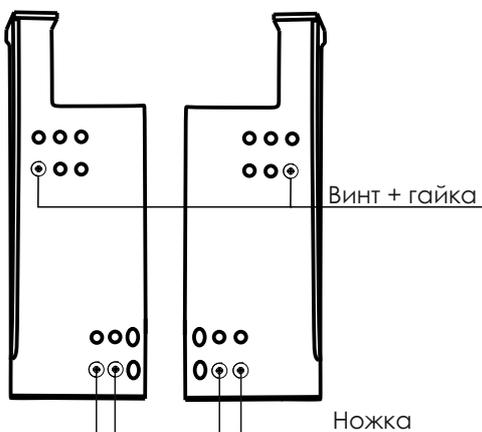



Установка ножек производится в любое из двух указанных отверстий

3

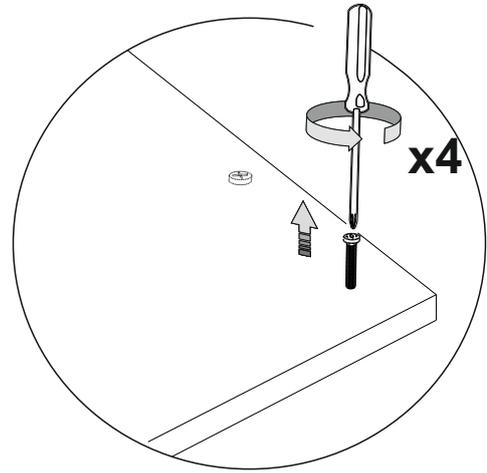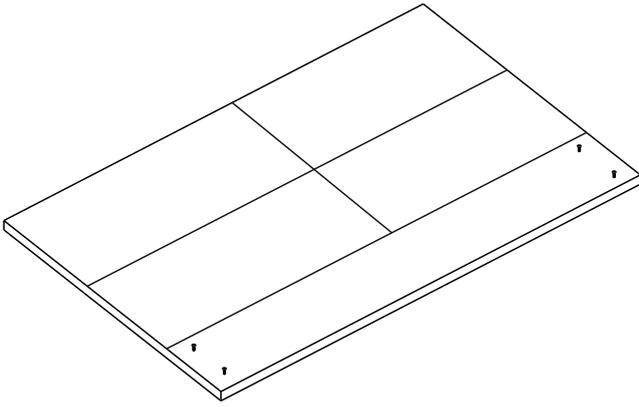



Выкрутить винты из декоративного изголовья

4

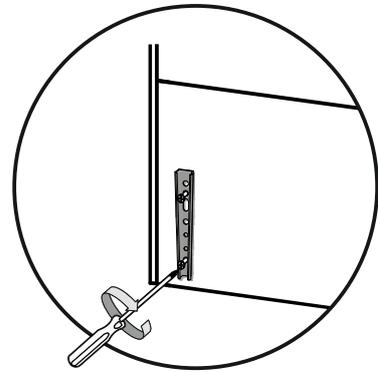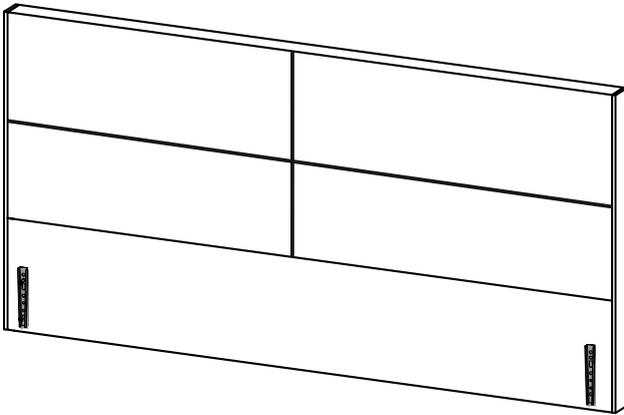



Установить зацепы, используя винты, выкрученные из декоративного изголовья

5

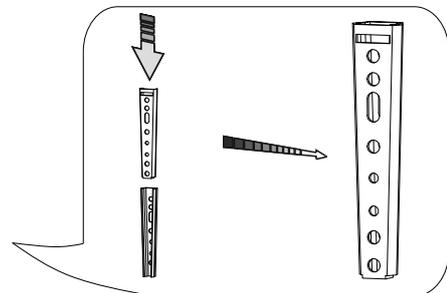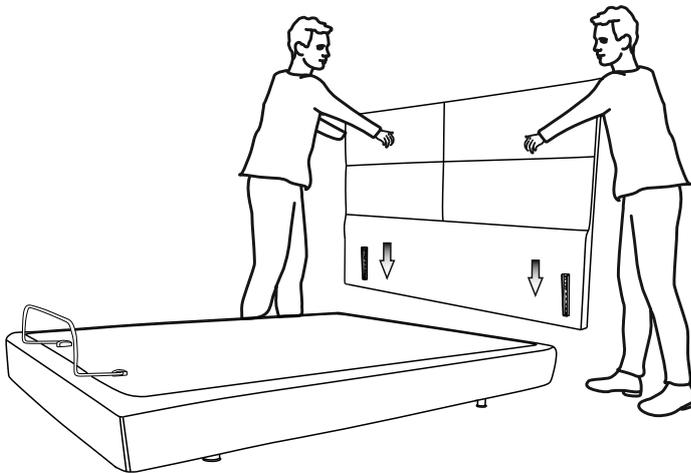


Установку декоративного изголовья необходимо производить вдвоем, строго вертикально

## Общие рекомендации

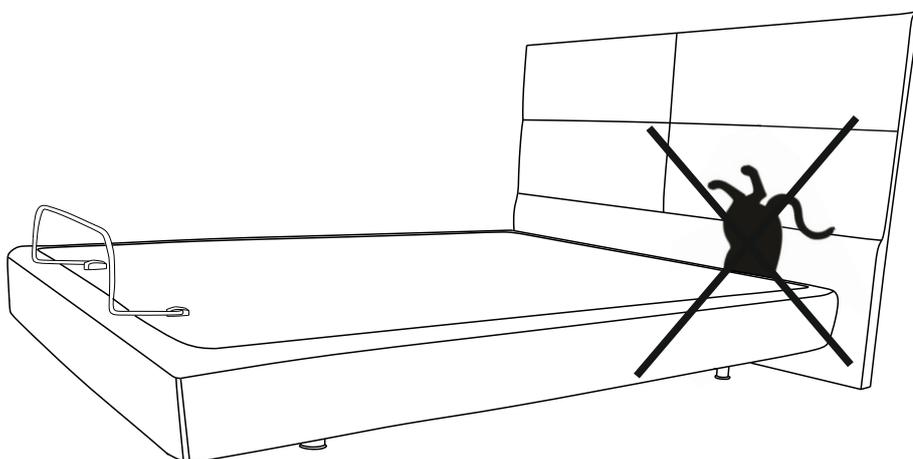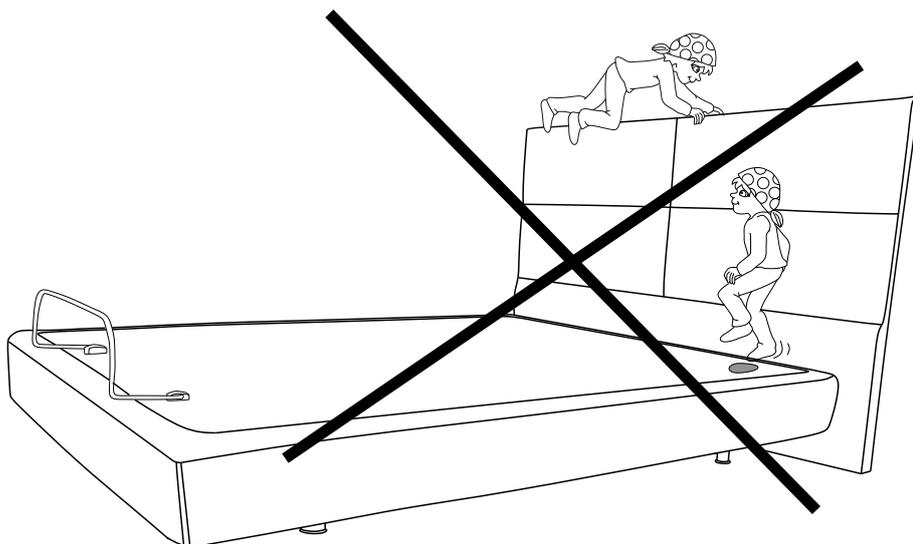

Избегайте попадания посторонних предметов между декоративным изголовьем и механизмом

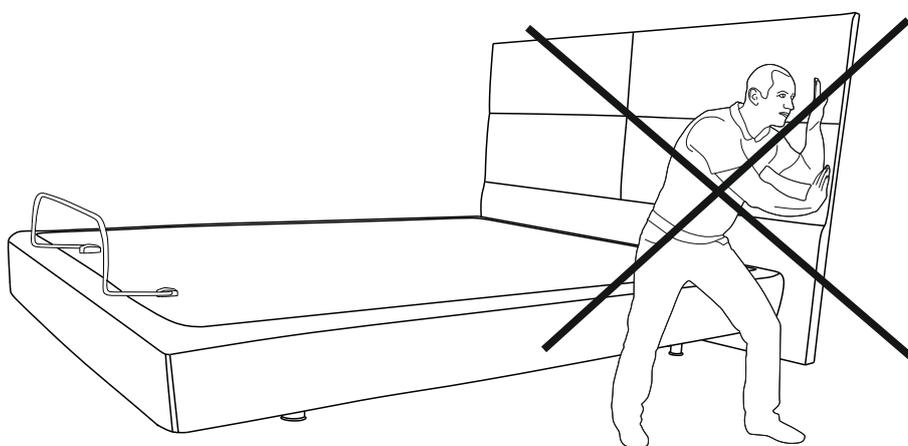

Запрещается перемещать изделие за декоративное изголовье. Во избежание поломок устанавливайте декоративное изголовье у стены либо другой вертикальной опоры