



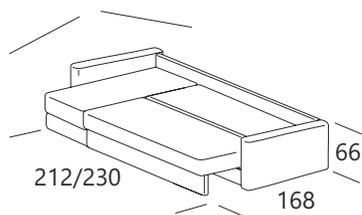

# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция  
по сборке дивана-кровати угловой  
Амані/Амани  
212x168x96-212x168x66/  
230x168x96-230x168x66**

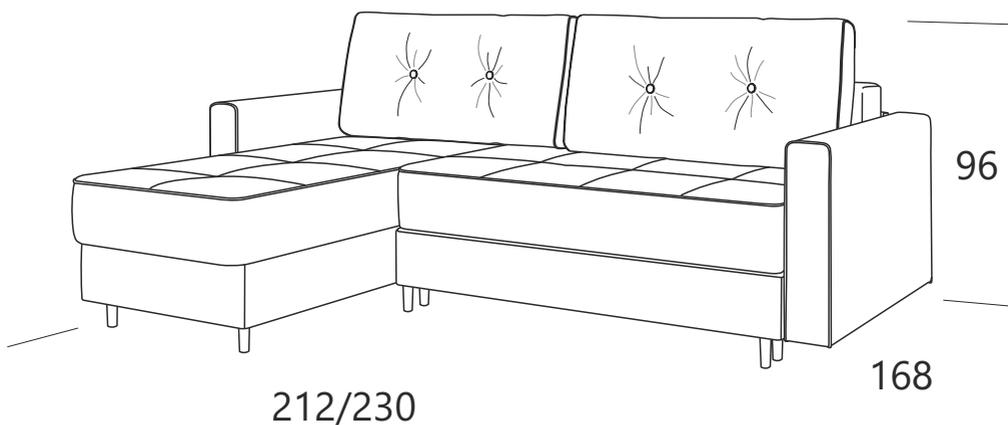

ТР ТС 025/2012 ТУ 31.09.12-001-32907084-2020  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.06728/21  
от 24.09.2021 г., действительна до 23.09.2024 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

[ASKONA.RU](http://ASKONA.RU)

## Перед сборкой:

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.



### Для сборки необходимо:







Отвертка крестовая





## Комплектация



3

Упаковка	Деталь	Количество	Изображение
№1	<i>Бельевой короб</i>	1	
	<i>Приспинная подушка</i>	1	
	<i>Подушка оттоманки</i>	1	
	<i>Упаковка с фурнитурой</i>	1	
	<i>Инструкция по сборке</i>	1	
	<i>Паспорт по эксплуатации</i>	1	
№2	<i>Сидение</i>	1	
	<i>Приспинная подушка</i>	1	
	<i>Спинка оттоманки</i>	1	
№3	<i>Задняя спинка</i>	1	
№4	<i>Подлокотники</i>	2	
Упаковка с фурнитурой	<i>Опора дер конусная</i>	11	
	<i>Гайка 6</i>	2	
	<i>Шайба 6</i>	8	 W1
	<i>Шайба 8 увелич.</i>	2	 W2
	<i>Винт М6 х 30</i>	2	 V1
	<i>Винт М6 х 65</i>	4	 V2
	<i>Винт 6*50 DIN 7420</i>	2	 V3
	<i>Гайка 6*12 ERICSON сквозная</i>	2	
	<i>Подкладка фетр D17*2,5 мм</i>	11	
	<i>Ключ шестигранный Z-образный</i>	1	

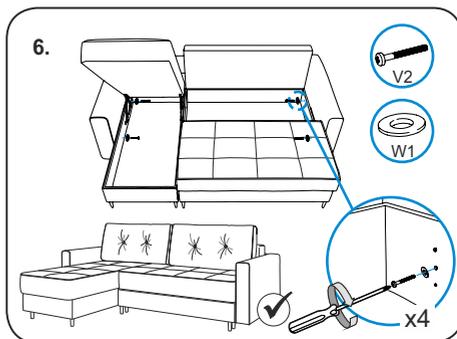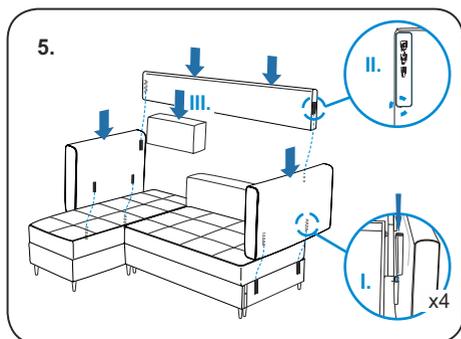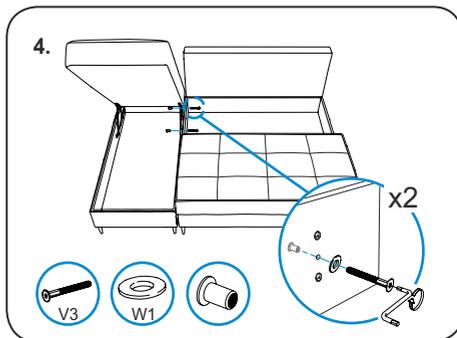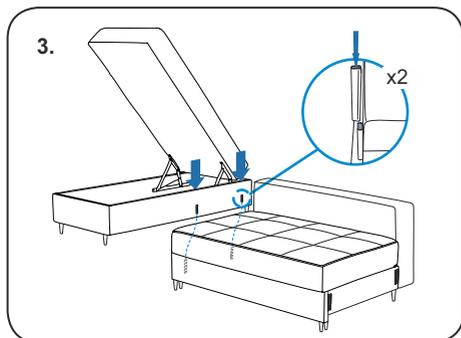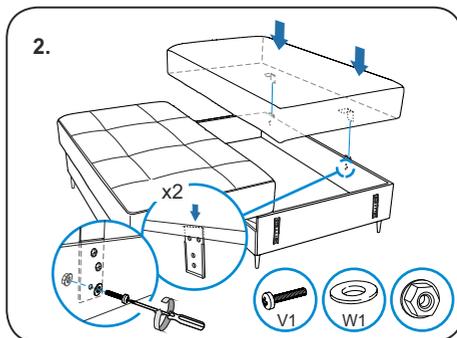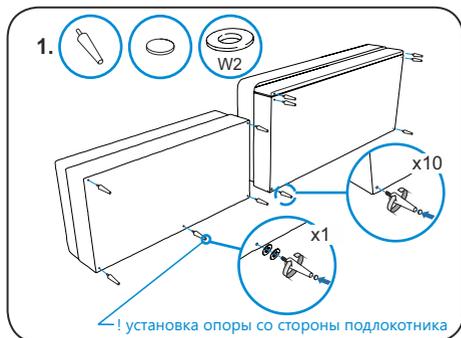


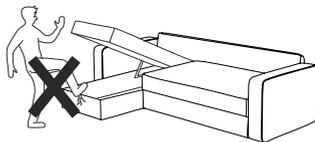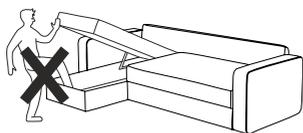

**! Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) смазывать силиконовой смазкой места шарнирно-подвижных соединений механизма трансформации дивана**

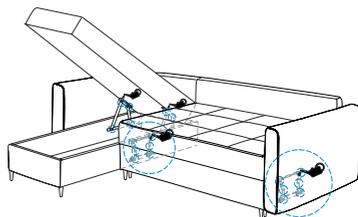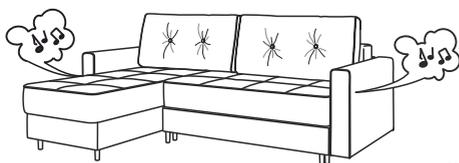

**Замятия на ворсе чехлов расправить рукой, причесать щёткой, отпарить согласно паспорту по эксплуатации изделия**



ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО ТРАНСФОРМАЦИИ ДИВАНА В КРОВАТЬ МОЖНО УВИДЕТЬ ПЕРЕИДЯ ПО QR-КОДУ

